

HP PSC 1400 All-in-One series

Οδηγός χρήσης



Νομικές πληροφορίες

© Πνευματικά δικαιώματα 2005
Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς πρότερη γραπτή έγκριση, εκτός εάν επιπρέπεται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.



Η ονομασία Adobe και το λογότυπο Acrobat Logo® είναι εμπορικά σήματα της εταιρίας Adobe Systems Incorporated.

Portions Copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc.

To HP PSC 1400 All-in-One series περιλαμβάνει τεχνολογία προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή κατοχυρωμένη από την Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Τα Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® και Windows 2000® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Τα Intel® και Pentium® είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Η ονομασία Energy Star® και το λογότυπο Energy Star® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αριθμός έκδοσης: Q7286-90171

Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2005

Ειδοποίηση

Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτε στο παρόν δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για τα τεχνικά ή εκδοτικά λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

H Hewlett-Packard Company δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες ή επακόλουθες ζημιές σε σχέση με την προμήθεια, την εκτέλεση ή τη χρήση αυτού του εγγράφου και του υλικού προγραμμάτων που περιγράφει.

Σημείωση: Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο των τεχνικών πληροφοριών του παρόντος οδηγού.



Σε πολλές χώρες, η δημιουργία αντιγράφων των παρακάτω αντικειμένων θεωρείται παράνομη. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε έναν νομικό αντιπρόσωπο.

- Δημόσια χαρτιά ή έγγραφα:
 - Διαβατήρια
 - Έγγραφα μετανάστευσης
 - Έγγραφα στρατολογίας
 - Αναγνωριστικά σήματα
- Ένσημα:
 - Γραμματόσημα
 - Κουπόνια φαγητού
- Επιταγές ή διαταγές πληρωμής δημόσιων υπηρεσιών
- Χαρτονομίσματα, ταξιδιωτικές επιταγές ή εντολές πληρωμής
- Πιστοποιητικά κατάθεσης
- Έργα με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα

Πληροφορίες ασφαλείας

Προειδοποίηση Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Προειδοποίηση Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες στον Οδηγό ρύθμισης.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο καλά γειωμένη πρίζα όταν συνδέετε τη συσκευή στην πηγή ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα είναι γειωμένη, ρωτήστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
3. Να λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποίησεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
5. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν είστε βρεγμένοι.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια.
7. Εγκαταστήστε το προϊόν σε μια προστατευμένη τοποθεσία, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει ή να σκοντάμει κανείς πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας και όπου το καλώδιο δεν θα υποστεί ζημιά.
8. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην online βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων.
9. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αναθέστε την επισκευή σε ειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.
10. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε χώρο που αερίζεται καλά.

Προειδοποίηση Αυτός ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

HP PSC 1400 All-in-One series

Οδηγός χρήσης

Περιεχόμενα

1	Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One	3
	Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά	3
	Ανασκόπηση πίνακα ελέγχου	4
	Επισκόπηση λυχνιών κατάστασης	4
	Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να κάνετε περισσότερα με τη συσκευή HP All-in-One	6
	Εύρεση περισσότερων πληροφοριών	7
	Πληροφορίες σύνδεσης	8
2	Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού	9
	Τοποθέτηση πρωτοτύπου	9
	Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή	9
	Τοποθέτηση χαρτιού	10
	Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού	14
3	Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής	17
	Ρύθμιση του τύπου χαρτιού αντιγραφής	17
	Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής	18
	Δημιουργία πολλών αντιγράφων	19
	Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περιθώρια	19
	Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4	20
	Διακοπή αντιγραφής	21
4	Εκτύπωση από τον υπολογιστή	23
	Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού	23
	Ορισμός συσκευής HP All-in-One ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή	24
	Διακοπή εργασίας εκτύπωσης	24
5	Χρήση των λειτουργιών σάρωσης	25
	Σάρωση από τον πίνακα ελέγχου	25
	Ρύθμιση της εικόνας προεπισκόπησης	26
	Διακοπή σάρωσης	26
6	Χρήση του HP Instant Share	29
	Επισκόπηση	29
	Τα πρώτα βήματα	29
	Αποστολή εικόνων με τον υπολογιστή σας	30
7	Παραγγελία αναλωσίμων	33
	Παραγγελία χαρτιού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων	33
	Παραγγελία δοχείων μελάνης	33
	Παραγγελία άλλων αναλωσίμων	34
8	Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One	35
	Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One	35
	Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης	36
	Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας	36
	Εργασία με τα δοχεία μελάνης	37
9	Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων	43
	Πριν καλέσετε την υποστήριξη HP	43
	Προβολή του αρχείου Readme	44
	Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης	44

Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας	49
Ενημέρωση συσκευής	50
10 Λήψη υποστήριξης HP	53
Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet	53
Υποστήριξη βάσει εγγύησης	53
Υποστήριξη πελατών HP	54
Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης	54
Επικοινωνία με την HP	55
Call HP Korea customer support	56
Προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One για μεταφορά	56
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της Hewlett-Packard	57
11 Τεχνικές πληροφορίες	59
Απαιτήσεις συστήματος	59
Προδιαγραφές χαρτιού	59
Προδιαγραφές εκτύπωσης	61
Προδιαγραφές αντιγραφής	61
Προδιαγραφές σάρωσης	62
Φυσικά χαρακτηριστικά	62
Προδιαγραφές ισχύος	62
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές	62
Πρόσθετες προδιαγραφές	62
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος	62
Ρυθμιστικές προειδοποιήσεις	64
Ευρετήριο	67


1 Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One

Σε πολλές λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση απευθείας, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. Εργασίες όπως η δημιουργία αντιγράφων και η εκτύπωση μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα από τη συσκευή HP All-in-One.

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις δυνατότητες υλικού της συσκευής HP All-in-One, τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου και τον τρόπο πρόσβασης στο λογισμικό **HP Image Zone**.


-  **Συμβουλή** Μπορείτε να κάνετε περισσότερα με τη συσκευή HP All-in-One χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone** ή **Κέντρο λειτουργιών HP** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το λογισμικό παρέχει βελτιωμένες δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και φωτογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** και την ενότητα **Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να κάνετε περισσότερα με τη συσκευή HP All-in-One.**

Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά

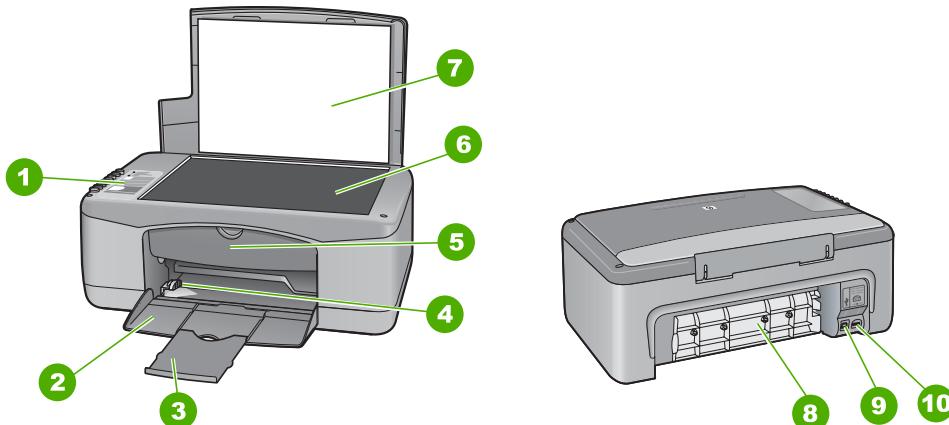

1	Πίνακας ελέγχου	8	Πίσω θύρα καθαρισμού
2	Δίσκος χαρτιού	9	Θύρα USB στο πίσω μέρος
3	Προέκταση δίσκου χαρτιού	10	Σύνδεση τροφοδοσίας
4	Οδηγός πλάτους χαρτιού		
5	Θύρα εισόδου του φορέα δοχείου μελάνης / μπροστινή θύρα καθαρισμού		
6	Γυάλινη επιφάνεια		
7	Κάλυμμα		

Ανασκόπηση πίνακα ελέγχου

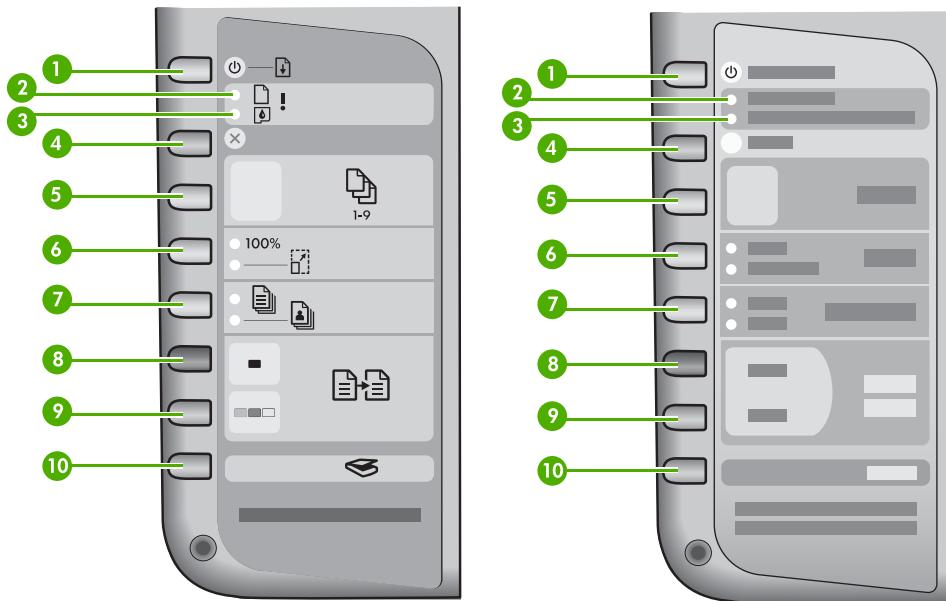


1	Κουμπί Ενεργοπ./Συνέχεια : Ανάβει ή σβήνει τη συσκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, μετά από αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού), αυτό το κουμπί συνεχίζει την εκτύπωση.
2	Λυχνία Έλεγχος χαρτιού : Υποδεικνύει ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί χαρτί ή να αποκατασταθεί η εμπλοκή χαρτιού.
3	Λυχνία Έλεγχος δοχείου μελάνης : Υποδεικνύει ότι χρειάζεται να επανατοποθετηθεί το δοχείο μελάνης, να αντικατασταθεί το δοχείο μελάνης ή να κλείσει η θύρα εισόδου του φορέα δοχείου μελάνης.
4	Κουμπί Άκυρο : Διακοπή μιας εργασίας, έξοδος από μενού ή έξοδος από ρυθμίσεις.
5	Κουμπί Αντίγραφα : Προσδιορίζει τον επιθυμητό αριθμό αντιγράφων.
6	Κουμπί Μέγεθος : Διατηρεί το μέγεθος της εικόνας αναλλοίωτο (100%) ή το αυξάνει ή το ελαττώνει ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του χαρτιού.
7	Κουμπί Τύπος χαρτιού : Άλλάζει τη ρύθμιση τύπου χαρτιού ώστε να ταιριάζει με τον τύπο χαρτιού που είναι τοποθετημένο στο δίσκο χαρτιού (απλό ή φωτογραφικό χαρτί). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι απλό χαρτί.
8	Κουμπί Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη : Ξεκινά μια εργασία ασπρόμαυρης αντιγραφής.
9	Κουμπί Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη : Ξεκινά μια εργασία έγχρωμης αντιγραφής.
10	Κουμπί Σάρωση : Ξεκινά μια εργασία σάρωσης.

Επισκόπηση λυχνιών κατάστασης

Διάφορες ενδεικτικές λυχνίες σάς πληροφορούν σχετικά με την κατάσταση της συσκευής HP All-in-One. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται συνήθεις καταστάσεις και εξηγείται η σημασία των λυχνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λυχνίες κατάστασης και την επίλυση προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων](#).

Οι ενδεικτικές λυχνίες στη συσκευή HP All-in-One ανάβουν με ειδικές ακολουθίες για να σας ενημερώσουν για διάφορες συνθήκες σφάλματος. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για πληροφορίες σχετικά με την επίλυση της συνθήκης σφάλματος, ανάλογα με το ποιες ενδεικτικές λυχνίες είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν στη συσκευή HP All-in-One.

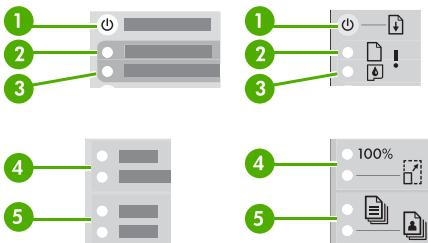

1	Ενδεικτική λυχνία Ενεργοποίηση
2	Ελέγχετε την ενδεικτική λυχνία χαρτιού
3	Ελέγχετε την ενδεικτική λυχνία δοχείων μελάνης
4	Ενδεικτικές λυχνίες μεγέθους
5	Ενδεικτικές λυχνίες τύπου χαρτιού

1	2	3	4	5	Περιγραφή
Σβηστή	Σβηστή	Σβηστή	Και οι δύο σβηστές	Και οι δύο σβηστές	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Σβηστή	Σβηστή	Σβηστή	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	Η συσκευή εκτελεί μια εργασία, όπως για παράδειγμα εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή ή ευθυγράμμιση.
Αναβοσβήνει γρηγορότερα για 3 δευτερόλεπτα και μετά ανάβει	Σβηστή	Σβηστή	Σβηστή	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	Η συσκευή είναι απασχολημένη.
Αναβοσβήνει για 20 δευτερόλεπτα και μετά ανάβει	Σβηστή	Σβηστή	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	Πατήθηκε το κουμπί Σάρωση και δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον υπολογιστή.
Αναμμένη	Αναβοσβήνει	Σβηστή	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	<ul style="list-style-type: none"> Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή. Η συσκευή παρουσιάζει εμπλοκή χαρτιού. Η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού δεν ταιριάζει με το μέγεθος χαρτιού που εντοπίστηκε στο δίσκο χαρτιού.

1	2	3	4	5	Περιγραφή
Αναμμένη	Σβηστή	Αναβοσβήνει	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	1 Αναμμένη, 1 Σβηστή	<ul style="list-style-type: none"> Η θύρα πρόσβασης στο φορείο είναι ανοικτή. Τα δοχεία μελάνης λείπουν ή δεν εφαρμόζουν σωστά στη θέση τους. Η ταινία δεν αφαιρέθηκε από το δοχείο μελάνης. Το δοχείο μελάνης δεν προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή. Το δοχείο μελάνης μπορεί να είναι ελαττωματικό.
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Και οι δύο σβηστές	Και οι δύο σβηστές	Η συσκευή έχει βλάβη στο σαρωτή.
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνουν και οι δύο	Αναβοσβήνουν και οι δύο	Η συσκευή παρουσίασε ανεπανόρθωτο σφάλμα.

Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να κάνετε περισσότερα με τη συσκευή HP All-in-One

Το λογισμικό **HP Image Zone** εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση της συσκευής HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή σας.

Το σημείο εισόδου στο λογισμικό ποικίλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS). Εάν, για παράδειγμα, έχετε ένα PC και χρησιμοποιείτε τα Windows, το σημείο εισόδου στο λογισμικό είναι το **Κέντρο λειτουργιών HP**. Εάν έχετε Mac OS X v10.2.3 ή νεότερο, το σημείο εισόδου είναι το παράθυρο **HP Image Zone**. Το σημείο πρόσβασης εξυπηρετεί ως σημείο εκκίνησης για το λογισμικό και τις υπηρεσίες **HP Image Zone**.



Σημείωση Στα Windows, ίσως έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε δύο εκδόσεις του λογισμικού. Εάν επιλέξετε το **HP Image Zone Express**, θα έχετε ένα πιο βασικό σύνολο λειτουργιών επεξεργασίας εικόνων και ορισμένες από τις δυνατότητες που αναφέρονται ίσως να μην είναι διαθέσιμες.

Πρόσβαση στο λογισμικό HP Image Zone (Windows)

Ανοίξτε το **Κέντρο λειτουργιών HP** από το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας ή από το μενού **Έναρξη**. Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού **HP Image Zone** εμφανίζονται στο **Κέντρο λειτουργιών HP**.

Πρόσβαση στο λογισμικό HP Image Zone (Mac)

Όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone**, το εικονίδιο **HP Image Zone** τοποθετείται στο Dock. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock. Το παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζει μόνο τις δυνατότητες του **HP Image Zone** που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή.



Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε πάνω από μία συσκευή HP All-in-One, στο Dock θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο **HP Image Zone** για κάθε συσκευή. Για παράδειγμα, εάν έχετε εγκαταστήσει ένα σαρωτή HP και ένα HP All-in-One, θα υπάρχουν στο Dock δύο εικονίδια HP All-in-One, ένα για κάθε συσκευή. Ωστόσο, εάν έχετε εγκαταστήσει δύο συσκευές ίδιου τύπου (π.χ., δύο συσκευές HP All-in-One), στο Dock θα εμφανίζεται μόνο ένα εικονίδιο **HP Image Zone** που θα αντιπροσωπεύει όλες τις συσκευές ίδιου τύπου.

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock. Θα εμφανιστεί το παράθυρο **HP Image Zone**. Το παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζει μόνο τις δυνατότητες του **HP Image Zone** που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή.

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Μια ποικιλία πηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη χρήση της συσκευής HP All-in-One.

- **Οδηγός εγκατάστασης**
Ο Οδηγός εγκατάστασης παρέχει οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One και την εγκατάσταση του λογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα βήματα με τη σωστή σειρά.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στην τελευταία ενότητα του Οδηγού εγκατάστασης, στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" αυτού του οδηγού ή επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/support.
- **Βοήθεια HP Image Zone**
Η Βοήθεια HP Image Zone παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού για τη συσκευή HP All-in-One.
 - Στο θέμα **Get step-by-step instructions** (Οδηγίες βήμα προς βήμα) θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** με τις συσκευές HP.
 - Στο θέμα **Explore what you can do** (Εξερευνήστε τις δυνατότητες) θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές και δημιουργικές εργασίες που μπορείτε να αναλάβετε με το λογισμικό **HP Image Zone** και τις συσκευές σας HP.
 - Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ή θέλετε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού της HP, ανατρέξτε στο θέμα **Troubleshooting and support** (Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη).
- **Readme**
Το αρχείο Readme περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να μην βρείτε σε άλλες εκδόσεις. Εγκαταστήστε το λογισμικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme.

Πληροφορίες σύνδεσης

Η συσκευή HP All-in-One διαθέτει θύρα USB ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας σύνδεση σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Μπορείτε επίσης να διαμοιραστείτε τον εκτυπωτή σας με ώρα πέντε υπολογιστές σε ένα υπάρχον δίκτυο Ethernet, χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή Windows ή Macintosh ως διακομιστή εκτύπωσης. Ο υπολογιστής στον οποίο συνδέεται απευθείας η συσκευή HP All-in-One έχει πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές της. Οι άλλοι υπολογιστές μπορούν μόνο να εκτυπώνουν.

Σύνδεση με χρήση καλωδίου USB

Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Η θύρα USB βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση υπολογιστή στο HP All-in-One χρησιμοποιώντας καλώδιο USB περιλαμβάνονται στον Οδηγό εγκατάστασης.

Κοινή χρήση εκτυπωτή (Windows)

Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και κάποιος άλλος υπολογιστής που βρίσκεται επίσης σε δίκτυο είναι συνδεδεμένος με συσκευή HP All-in-One μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή ως εκτυπωτή αξιοποιώντας τη δυνατότητα κοινής χρήσης εκτυπωτών των Windows. Ο υπολογιστής, στον οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένο το HP All-in-One, ενεργεί ως κεντρικός υπολογιστής για τον εκτυπωτή και έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του. Ο υπολογιστής σας, που ενεργεί ως πελάτης, μπορεί μόνο να εκτυπώνει. Όλες οι άλλες λειτουργίες πρέπει να εκτελεστούν στον κεντρικό υπολογιστή.

Για να κάνετε κοινή χρήση εκτυπωτή στα Windows, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική βοήθεια των Windows.

Κοινή χρήση εκτυπωτή (Mac OS X)

Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και κάποιος άλλος υπολογιστής που βρίσκεται επίσης σε δίκτυο είναι συνδεδεμένος με συσκευή HP All-in-One μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή ως εκτυπωτή αξιοποιώντας τη δυνατότητα κοινής χρήσης εκτυπωτών. Ο υπολογιστής, στον οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένο το HP All-in-One, ενεργεί ως κεντρικός υπολογιστής για τον εκτυπωτή και έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του. Ο υπολογιστής σας, που ενεργεί ως πελάτης, μπορεί μόνο να εκτυπώνει. Όλες οι άλλες λειτουργίες πρέπει να εκτελεστούν στον κεντρικό υπολογιστή.

1. Στον κεντρικό υπολογιστή και σε όλους τους υπολογιστές, από τους οποίους θα χρησιμοποιηθεί ο εκτυπωτής, επιλέξτε **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος) στο Dock.
2. Επιλέξτε **Sharing** (Κοινή χρήση).
3. Από την καρτέλα **Services** (Υπηρεσίες), κάντε κλικ στο πλαίσιο **Printer Sharing** (Κοινή χρήση εκτυπωτών).
4. Από το μενού **View**, επιλέξτε **Print & Fax** (Εκτύπωση και φαξ).
5. Επιλέξτε το μοντέλο εκτυπωτή στο μενού **Selected printer in Print Dialog** (Επιλεγμένος εκτυπωτής στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωσης).
6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο **Share my printers with other computers** (Κοινή χρήση των εκτυπωτών με άλλους υπολογιστές).

2 Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες για την τοποθέτηση πρωτοτύπων στη γυάλινη επιφάνεια για αντιγραφή ή σάρωση, την επιλογή του καλύτερου τύπου χαρτιού για την εργασία σας, την τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο εισόδου της συσκευής και την αποφυγή προβλημάτων εμπλοκής χαρτιού.


Τοποθέτηση πρωτοτύπου

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να σαρώσετε πρωτότυπα έως και μεγέθους letter ή A4 τοποθετώντας τα στη γυάλινη επιφάνεια.



Σημείωση Πολλές από τις ειδικές λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν σωστά εάν η γυάλινη επιφάνεια και η πίσω όψη καλύμματος δεν είναι καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One](#).

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα και τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

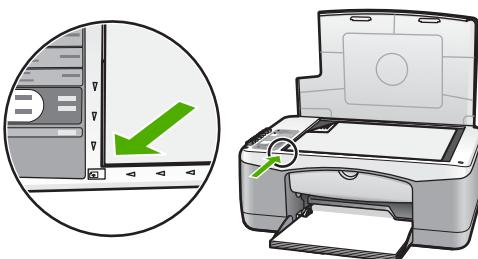

2. Κλείστε το κάλυμμα.

Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One. Διαβάστε τις παρακάτω συστάσεις για να δημιουργήσετε εκτυπώσεις και αντίγραφα βέλτιστης ποιότητας. Κάθε φορά που αλλάζετε τύπο ή μέγεθος χαρτιού, πρέπει να θυμάστε να αλλάζετε και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Συνιστώμενα χαρτιά

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε χαρτιά HP ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Εάν κάνετε εκτύπωση φωτογραφιών, για παράδειγμα, τοποθετήστε γυαλιστερό ή ματ φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μια μπροστινά ή παρουσίαση, χρησιμοποιήστε τύπο χαρτιού που είναι ειδικά σχεδιασμένος για αυτό το σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρτιά HP, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support/inkjet_media.

 **Σημείωση** Αυτή τη στιγμή, αυτό το τμήμα της τοποθεσίας είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Χαρτιά προς αποφυγή

Η χρήση ακατάλληλων χαρτιών μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού ή κακή ποιότητα εκτύπωσης.

Αποφεύγετε αυτά τα χαρτιά στη συσκευή HP All-in-One

- Χαρτί πολύ λεπτό, με γλιστερή επιφάνεια ή που παραμορφώνεται εύκολα
- Χαρτόνι ειδικής υφής, όπως το χαρτόνι τύπου linen (μπορεί να μην εκτυπώνεται ομοιόμορφα και η μελάνη μπορεί να δημιουργήσει μουτζούρες)
- Έντυπα πολλών στελεχών (όπως είναι τα έντυπα δύο ή τριών στελεχών) (μπορεί να τσαλακωθούν ή να κολλήσουν και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μουτζουρωθεί η μελάνη)
- Φάκελοι με συνδετήρες ή παράθυρα (μπορεί να κολλήσουν στους κυλίνδρους και να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού)
- Χαρτί για πανό

Επίσης, μην κάνετε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ σε αυτά τα χαρτιά

- Οποιοδήποτε μέγεθος χαρτιού εκτός από letter, A4, 10 x 15 cm ή Χαγκάκι
- Φάκελοι
- Φιλμ διαφάνειας
- Ετικέτες

Τοποθέτηση χαρτιού


Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού διαφορετικών τύπων και μεγεθών στη συσκευή HP All-in-One για αντίγραφα και εκτυπώσεις.

Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους

1. Χαμηλώστε το δίσκο χαρτιού και, εάν είναι απαραίτητο, πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στην ακραία θέση του.



Προσοχή Το χαρτί μεγέθους legal μπορεί να σκαλώσει στην προέκταση του δίσκου χαρτιού αν είναι πλήρως εκτεταμένη όταν τυπώνετε σε χαρτί μεγέθους legal. Για να αποφύγετε εμπλοκή χαρτιού όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους legal, **μην ανοίγετε την προέκταση του δίσκου χαρτιού.**

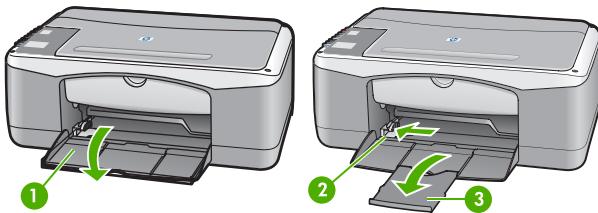

1	Θύρα δίσκου χαρτιού
2	Οδηγός πλάτους χαρτιού
3	Προέκταση δίσκου χαρτιού

2. Χτυπήστε ελαφρά μια δεσμίδα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγχετε τα παρακάτω:
 - Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι σκισμένο, σκονισμένο, τσαλακωμένο ή με λυγισμένες άκρες.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της δεσμίδας είναι του ίδιου μεγέθους και τύπου.
3. Τοποθετήστε τη δεσμίδα χαρτιού στο δίσκο χαρτιού με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη δεσμίδα χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.




Σημείωση 1 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα χαρτιού είναι του ίδιου μεγέθους και τύπου. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι η δεσμίδα του χαρτιού είναι επίπεδη μέσα στο δίσκο χαρτιού και χωρά κάτω από την προεξοχή του οδηγού πλάτους χαρτιού.

Σημείωση 2 Μην πιέζετε το χαρτί πολύ μέσα. Έτσι ίσως η συσκευή HP All-in-One επιλέξει πολλά φύλλα χαρτιού ταυτόχρονα.



Συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω μέρος της σελίδας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους και letterhead, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου χαρτιού.

4. Πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και στη συνέχεια σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα, μέχρι να σταματήσει στην άκρη του χαρτιού.

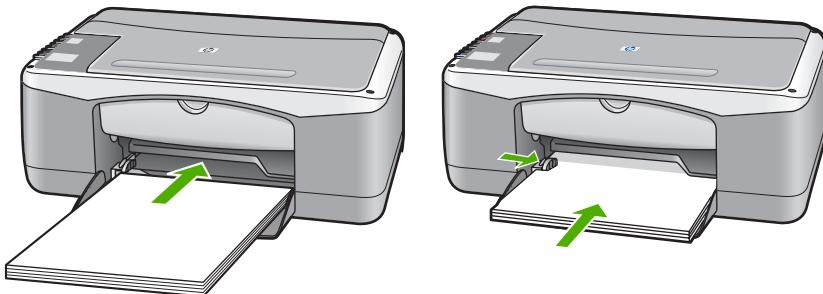

Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)


Μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm στο δίσκο χαρτιού της συσκευής HP All-in-One. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις συστάσεις αυτές.

- Χρησιμοποιήστε ένα συνιστώμενο τύπο φωτογραφικού χαρτιού διαστάσεων 10 x 15 cm. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.
- Πριν την αντιγραφή ή την εκτύπωση, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

 **Συμβουλή** Για να αποφύγετε τα σκισμάτα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν προφυλάξτε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP All-in-One.

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο χαρτιού.
2. Τοποθετήστε τη δεσμίδα φωτογραφικού χαρτιού στη δεξιά πλευρά του δίσκου χαρτιού με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη δεσμίδα φωτογραφικού χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι η δεσμίδα του φωτογραφικού χαρτιού είναι επίπεδη μέσα στο δίσκο χαρτιού και χωρά κάτω από την προεξοχή του οδηγού πλάτους χαρτιού.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και στη συνέχεια στρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα, στη δεσμίδα φωτογραφικού χαρτιού, μέχρι να σταματήσει. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι η δεσμίδα του φωτογραφικού χαρτιού είναι επίπεδη μέσα στο δίσκο χαρτιού και χωρά κάτω από την προεξοχή του οδηγού πλάτους χαρτιού.

 **Συμβουλή** Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς το μέρος σας.

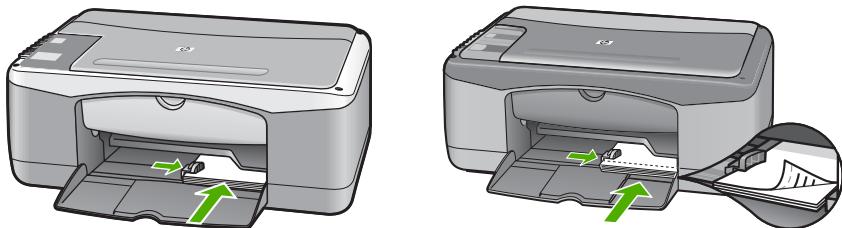

Τοποθέτηση φακέλων, καρτ-ποστάλ και Χαγκάκι

Μπορείτε να τοποθετήσετε φακέλους, καρτ-ποστάλ ή κάρτες Χαγκάκι στο δίσκο χαρτιού.


Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την εκτύπωση ή την αντιγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

 **Συμβουλή** Δεν μπορείτε να κάνετε αντιγραφή σε απλό χαρτί μικρού μεγέθους, μόνο σε φωτογραφικό χαρτί. Πρέπει να τυπώνετε σε απλές καρτ-ποστάλ, απλές κάρτες Χαγκάκι και φακέλους.



Σημείωση Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου για εκτύπωση σε φακέλους, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ετικέτα για τη διεύθυνση αποστολέα στους φακέλους.

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο χαρτιού.
2. Τοποθετήστε τη δεσμίδα καρτών ή φακέλων στη δεξιά πλευρά του δίσκου χαρτιού με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Τα ανοίγματα των φακέλων πρέπει να βρίσκονται αριστερά. Σύρετε τη δεσμίδα εμπρός μέχρι να σταματήσει.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και στη συνέχεια σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα, στη δεσμίδα, μέχρι να σταματήσει.

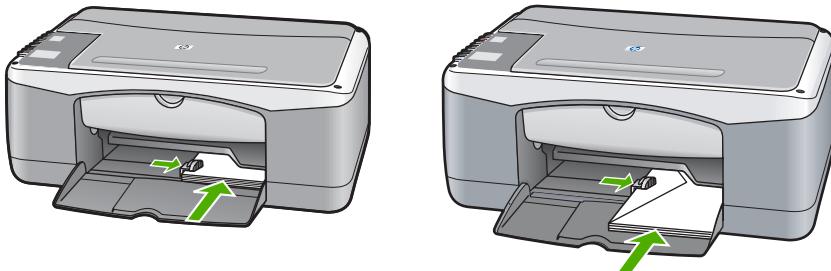

Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την τοποθέτηση ορισμένων τύπων χαρτιού. Για βέλτιστα αποτελέσματα, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χαρτιού κάθε φορά που αλλάζετε μέγεθος ή τύπο χαρτιού.



Σημείωση Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα μεγέθη και όλοι οι τύποι χαρτιού για όλες τις λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One. Ορισμένα μεγέθη και τύποι χαρτιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν εκτελείτε μια εργασία εκτύπωσης από το παράθυρο διαλόγου **Εκτύπωση** μιας εφαρμογής λογισμικού. Δεν είναι διαθέσιμα για αντιγραφή. Τα χαρτιά που είναι διαθέσιμα μόνο για εκτύπωση από εφαρμογές λογισμικού υποδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα.

Χαρτί	Συμβουλές
Χαρτιά HP	<ul style="list-style-type: none"> • Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP: Εντοπίστε το γκρι βέλος στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού και τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο χαρτιού με το βέλος να κοιτάζει προς τα πάνω. • Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού: Τοποθετήστε το φιλμ έτσι ώστε η λευκή λωρίδα της διαφάνειας (με βέλη και το λογότυπο της HP) να βρίσκεται στο επάνω μέρος και να μπαίνει πρώτη στο δίσκο χαρτιού. (Μόνο για εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού.)

Χαρτί	Συμβουλές
	<p>Σημείωση Η συσκευή HP All-in-One δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το φιλμ διαφανειών. Για βέλτιστα αποτελέσματα, από την εφαρμογή λογισμικού ορίστε τον τύπο χαρτιού σε φιλμ διαφανειών πριν πραγματοποιήσετε εκτύπωση σε φιλμ διαφανειών.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ματ ευχετήρια κάρτα HP, Φωτογραφικό χαρτί HP για ευχετήριες κάρτες ή Ανάγλυφες, ευχετήριες κάρτες HP: Τοποθετήστε μια μικρή στοιβά χαρτιού ευχετήριων καρτών HP στο δίσκο χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και σύρετε τη δεσμίδα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει. (Μόνο για εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού.)
Ετικέτες (για εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού μόνο)	<p>Να χρησιμοποιείτε πάντα φύλλα ετικετών μεγέθους letter ή A4, σχεδιασμένα για χρήση με εκτυπωτές ψεκασμού HP (όπως οι ετικέτες εκτυπωτή ψεκασμού Avery ή HP) και να βεβαιώνεστε ότι οι ετικέτες δεν είναι παλαιότερες των δύο ετών. Οι ετικέτες παλαιότερων φύλλων ενδέχεται να ξεκολλήσουν στο εσωτερικό του HP All-in-One, προκαλώντας εμπλοκή χαρτιού.</p> <p>Σημείωση Τοποθετήστε μια δεσμίδια φύλλων ετικετών επάνω από απλό χαρτί πλήρους μεγέθους, με την πλευρά με την ετικέτα προς τα κάτω. Μην εισάγετε ένα φύλλο κάθε φορά.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ξεφυλλίστε τη δεσμίδα των ετικετών για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σελίδες κολλημένες μεταξύ τους.2. Τοποθετήστε μια δεσμίδια φύλλων ετικετών επάνω από απλό χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο χαρτιού, με την πλευρά με την ετικέτα προς τα κάτω. Μην τοποθετείτε μόνο ένα φύλλο με ετικέτες κάθε φορά.

Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Για να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αποφύγετε την τσάκιση ή το τσαλάκωμα του χαρτιού αποθηκεύοντας το αχρησιμοποίητο χαρτί σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί.
- Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωμένα χαρτιά από το δίσκο χαρτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο χαρτιού, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και διαφορετικά μεγέθη χαρτιού στο δίσκο χαρτιού. Ολόκληρη η δεσμίδα χαρτιού στο δίσκο πρέπει να είναι του ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο χαρτιού ώστε να προσαρμόζεται σε όλα τα μέσα. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο χαρτιού.

- Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο χαρτιού.
- Χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού για τη συσκευή HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή](#).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απεμπλοκή χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού](#).

3 Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής

Η συσκευή HP All-in-One σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έγχρωμα και ασπρόμαυρα αντίγραφα υψηλής ποιότητας σε ποικιλία τύπων χαρτιού. Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε ένα πρωτότυπο ώστε να προσαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού, να ρυθμίσετε την ποιότητα αντιγραφής και να δημιουργήσετε αντίγραφα φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων χωρίς περιθώρια.

 **Συμβουλή** Οι αντιγραφές που γίνονται από τον πίνακα ελέγχου πραγματοποιούνται αυτόματα με τη ρύθμιση ποιότητας Βέλτιστη.

Ρύθμιση του τύπου χαρτιού αντιγραφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τύπο χαρτιού για αντιγραφή σε **Απλό χαρτί** ή **Φωτογραφικό χαρτί**.

Απλό χαρτί



Φωτογραφικό χαρτί



Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη



Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη



- Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Πατήστε το κουμπί **Τύπος χαρτιού** για να επιλέξετε **Απλό χαρτί** ή **Φωτογραφικό χαρτί**.
- Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε ποια ρύθμιση τύπου χαρτιού θα επιλέξετε με βάση το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο χαρτιού.

Τύπος χαρτιού	Ρύθμιση πίνακα ελέγχου
Φωτοαντιγραφικό ή letterhead	Απλό χαρτί
Κατάλευκο χαρτί HP	Απλό χαρτί
Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP	Φωτογραφικό χαρτί
Ματ φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP	Φωτογραφικό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP 4 x 6 ίντσες	Φωτογραφικό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί HP	Φωτογραφικό χαρτί

Τύπος χαρτιού	Ρύθμιση πίνακα ελέγχου
Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP	Φωτογραφικό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP, Ημιγυαλιστερό	Φωτογραφικό χαρτί
Άλλο φωτογραφικό χαρτί	Φωτογραφικό χαρτί
Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP	Απλό χαρτί
Άλλο χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού	Απλό χαρτί
Απλό Χαγκάκι	Απλό χαρτί
Γυαλιστερό Χαγκάκι	Φωτογραφικό χαρτί

Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής

Οι αντιγραφές που γίνονται από τον πίνακα ελέγχου πραγματοποιούνται αυτόματα με τη ρύθμιση ποιότητας Βέλτιστη. Για περισσότερες επιλογές για την ταχύτητα και την ποιότητα αντιγραφής, χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone**.

Μπορείτε να κάνετε μια γρήγορη αντιγραφή αν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Με την επιλογή ποιότητας Γρήγορη, η αντιγραφή είναι ταχύτερη και το κείμενο είναι συγκρίσιμης ποιότητας, η ποιότητα όμως των εικόνων ίσως να είναι χαμηλότερη. Με την επιλογή ποιότητας Γρήγορη, χρησιμοποιείται λιγότερη μελάνη και παρατείνεται τη διάρκεια ζωής των δοχείων μελάνης.

 **Σημείωση** Η επιλογή ποιότητας Γρήγορη δεν είναι διαθέσιμη όταν ο τύπος χαρτιού έχει οριστεί σε **Φωτογραφικό χαρτί**.

Σάρωση

Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη

Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη



- Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Σάρωση** και στη συνέχεια πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Δημιουργία πολλών αντιγράφων

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων από τον πίνακα ελέγχου ή από το λογισμικό **HP Image Zone**. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone** αν θέλετε να πάρετε περισσότερε από 9 αντίγραφα.

Αντίγραφα




Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη



Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη



- Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Πατήστε το κουμπί **Αντίγραφα** για να αυξήσετε τον αριθμό αντιγράφων, έως το 9.
- Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**. Στο παράδειγμα αυτό, η συσκευή HP All-in-One κάνει έξι αντίγραφα της πρωτότυπης φωτογραφίας με διαστάσεις 10 x 15 cm.

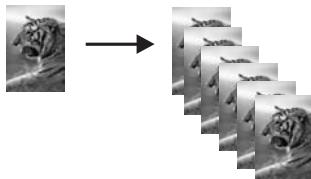

Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περιθώρια

Για τη βέλτιστη ποιότητα αντιγραφής μιας φωτογραφίας, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο χαρτιού και μετά χρησιμοποιήστε το κουμπί **Τύπος χαρτιού** για να επιλέξετε **Φωτογραφικό χαρτί**.

Συμβουλή Από τον πίνακα ελέγχου μπορείτε να κάνετε αντιγραφή μόνο σε χαρτί πλήρους μεγέθους ή σε φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm. Για να αντογράψετε σε άλλα μεγάθη χαρτιού, χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone**.

Φωτογραφικό χαρτί



Προσαρμογή στη

σελ.

Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη



- Τοποθετήστε στο δίσκο χαρτιού φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με προεξοχές.



Σημείωση

Για αντίγραφο χωρίς περιθώρια, πρέπει να χρησιμοποιήσετε φωτογραφικό χαρτί με προεξοχές.


- Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία με την όψη προς τα κάτω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- Πατήστε το κουμπί **Μέγεθος** για να επιλέξετε **Προσαρμογή στη σελ.**
- Πατήστε το κουμπί **Τύπος χαρτιού** για να επιλέξετε **Φωτογραφικό χαρτί**.



Σημείωση Όταν είναι επιλεγμένο το **Φωτογραφικό χαρτί**, η προεπιλογή της συσκευής HP All-in-One είναι να κάνει αντίγραφα χωρίς περιθώρια με πρωτότυπο διαστάσεων 10 x 15 cm.

- Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Η συσκευή HP All-in-One δημιουργεί ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια της πρωτότυπης φωτογραφίας, όπως εικονίζεται παρακάτω.




Αλλαγή μεγέθους πρωτότυπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4

Εάν η εικόνα ή το κείμενο στο πρωτότυπο καλύπτει ολόκληρο το φύλλο χωρίς να διατηρούνται περιθώρια, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Προσαρμογή στη σελ.** για να σμικρύνετε το πρωτότυπο και να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη περικοπή του κειμένου ή των εικόνων στις άκρες του φύλλου.



Συμβουλή Για να αντιγράψετε ένα πρωτότυπο χωρίς να αλλάξει το μέγεθός του, χρησιμοποιήστε **100%**. Με αυτήν τη ρύθμιση το αντίγραφο γίνεται ίδιο μέγεθος με το πρωτότυπο.

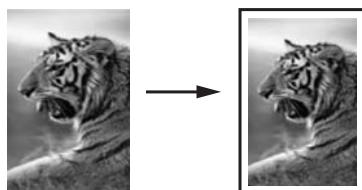

Συμβουλή Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Προσαρμογή στη σελίδα** για να μεγεθύνετε μια μικρή φωτογραφία στα πλαίσια της εκτυπώσιμης περιοχής μιας σελίδας πλήρους μεγέθους. Για να γίνει αυτό χωρίς να αλλαχθούν οι αναλογίες του πρωτότυπου ή χωρίς να περικοπούν τα άκρα, η συσκευή HP All-in-One μπορεί να αφήσει ένα ανομοιόμορφο λευκό περιθώριο γύρω από τα άκρα του χαρτιού.



Σημείωση Το HP All-in-One έχει ένα άνω όριο στη δυνατότητα μεγέθυνσης. Ίσως να μη μπορεί να μεγεθύνει ένα πολύ μικρό πρωτότυπο αρκετά ώστε να γεμίζει μια ολόκληρη σελίδα πλήρους μεγέθους.

Προσαρμογή στη Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη σελ.



1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
2. Πατήστε το κουμπί **Μέγεθος** για να επιλέξετε **Προσαρμογή στη σελ.**.
3. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη.**

Διακοπή αντιγραφής

Άκυρο



→ Για να διακόψετε μια αντιγραφή πατήστε το κουμπί **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.

4 Εκτύπωση από τον υπολογιστή

Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού επιτρέπει εκτύπωση. Οι οδηγίες διαφέρουν ως ένα βαθμό ανάλογα με το εάν εκτυπώνετε από υπολογιστή με Windows ή Mac.

Εκτός από τις δυνατότητες εκτύπωσης που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ειδικές εργασίες εκτύπωσης. Για παράδειγμα, όπως εκτυπώσεις χωρίς περίγραμμα και ενημερωτικά δελτία, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιείτε σαρωμένες εικόνες σε εργασίες εκτύπωσης στο **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση ειδικών εργασιών εκτύπωσης ή την εκτύπωση εικόνων στο **HP Image Zone**, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης γίνονται αυτόματα από την εφαρμογή λογισμικού ή από την τεχνολογία HP ColorSmart. Η μη αυτόματη αλλαγή των ρυθμίσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριμένου τύπου ή σε φιλμ διαφανειών ή όταν χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

Για να κάνετε εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού (Windows)

1. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε τη συσκευή HP All-in-One ως τον εκτυπωτή.
3. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες**.



Σημείωση 1 Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.

Σημείωση 2 Κατά την εκτύπωση φωτογραφιών, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε επιλογές για το σωστό τύπο χαρτιού και τη βελτίωση της φωτογραφίας.

4. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις καρτέλες **Χαρτί/Ποιότητα**, **Φινίρισμα**, **Εφέ**, **Βασικά** και **Χρώμα**.
5. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Για να κάνετε εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού (Mac)

1. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Διαμόρφωση σελίδας**.
2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της σελίδας, όπως το μέγεθος του χαρτιού, ο προσανατολισμός και το ποσοστό κλιμάκωσης και κάντε κλικ στο **OK**.
3. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για κάθε επιλογή στο αναδυόμενο μενού, ανάλογα με την εργασία σας.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Ορισμός συσκευής HP All-in-One ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή HP All-in-One ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή για χρήση από οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή HP All-in-One επιλέγεται αυτόματα στη λίστα εκτυπωτών όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο** μιας εφαρμογής λογισμικού.

Windows 9x ή 2000

- Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Εκτυπωτές**.
- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου**.

Windows XP

- Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου**.
- Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου **Εκτυπωτές και φαξ**.
- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου**.

Mac

- Ανοίξτε **Print Center** (v10.2.3 ή νεότερης έκδοσης) ή το **Printer Setup Utility** (v10.3 ή νεότερης έκδοσης) από το φάκελο **Applications:Utilities**.
- Επιλέξτε τη συσκευή HP All-in-One.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Make Default** (Ορισμός ως προεπιλογής).

Διακοπή εργασίας εκτύπωσης

Παρόλο που μπορείτε να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης είτε από το HP All-in-One είτε από τον υπολογιστή, η HP συνιστά να την διακόπτετε από το HP All-in-One για βέλτιστα αποτελέσματα.

Άκυρο



→ Πατήστε το κουμπί **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου. Εάν δεν διακοπεί η εκτύπωση της εργασίας, πατήστε ξανά **Άκυρο**.

5 Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης της συσκευής HP All-in-One για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:

- Να σαρώσετε κείμενο από ένα άρθρο στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να το προσθέσετε σε μια αναφορά. Η χρήση του λογισμικού OCR είναι τέχνη, η οποία απαιτεί χρόνο και εξάσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λογισμικού OCR.
- Να τυπώσετε επιχειρησιακές κάρτες και μπροσούρες, σαρώνοντας ένα λογότυπο και χρησιμοποιώντας το στο λογισμικό σας επιτραπέζιας τυπογραφίας.
- Να στείλετε φωτογραφίες σε φίλους και συγγενείς σας, σαρώνοντας τις αγαπημένες σας εκτυπώσεις και επισυνάπτοντάς τις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Να δημιουργήσετε ένα κατάλογο φωτογραφιών από το σπίτι ή το γραφείο σας, ή να αρχειοθετήσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες σε ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα.

Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες σάρωσης, το HP All-in-One πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας και ενεργοποιημένο. Το λογισμικό του HP All-in-One θα πρέπει επίσης να είναι εγκατεστημένο και να εκτελείται στον υπολογιστή σας πριν από τη σάρωση. Για να επιβεβαιώσετε ότι το λογισμικό της συσκευής HP All-in-One εκτελείται σε υπολογιστή με Windows, αναζητήστε το εικονίδιο HP All-in-One στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης, κοντά στο ρολόι. Σε υπολογιστή Mac, το λογισμικό HP All-in-One είναι πάντα ενεργό.



Σημείωση Εάν κλείσετε το εικονίδιο HP Windows στη γραμμή εργασιών, η συσκευή HP All-in-One μπορεί να χάσει μέρος των λειτουργιών σάρωσης και να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Χωρίς σύνδεση**. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες, πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας ή πραγματοποιώντας εκκίνηση του λογισμικού **HP Image Zone**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σάρωσης από τον υπολογιστή και για τον τρόπο προσαρμογής, αλλαγής μεγέθους, περιστροφής, περικοπής και αύξησης της ευκρίνειας των σαρώσεων σας, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό σας.

Σάρωση από τον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να σαρώσετε πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει στη γυάλινη επιφάνεια απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.



Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πλήρες πακέτο λογισμικού και να λειτουργεί το HP Digital Imaging Monitor.

Σάρωση



- Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Πατήστε το κουμπί **Σάρωση** στον πίνακα ελέγχου.
- Κάντε κλικ στο κουμπί **Τέλος ή Ολοκληρώθηκε** στο λογισμικό.

Η συσκευή HP All-in-One στέλνει τη σάρωση στο λογισμικό **HP Image Zone**, το οποίο ανοίγει αυτόματα και εμφανίζει την εικόνα.

Το **HP Image Zone** διαθέτει πολλά εργαλεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε τη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική ποιότητα της εικόνας, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, ευκρίνειας, τόνων χρωμάτων ή κορεσμού. Μπορείτε ακόμα να πραγματοποιήσετε περικοπή, ευθυγράμμιση, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους της εικόνας. Όταν η σαρωμένη εικόνα εμφανιστεί ακριβώς όπως τη θέλετε, μπορείτε να την ανοίξετε σε μια άλλη εφαρμογή, να τη στείλετε μέσω e-mail, να την αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο ή να την εκτυπώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του **HP Image Zone**, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Ρύθμιση της εικόνας προεπισκόπησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία στο παράθυρο **HP Scan Pro** για να τροποποιήσετε μια εικόνα προεπισκόπησης. Όσες αλλαγές κάνετε, όπως στη φωτεινότητα, στον τύπο εικόνας, στην ανάλυση και άλλες, ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη σάρωση.

Μπορείτε να κάνετε τα εξής με το λογισμικό **HP Scan Pro**:

- Επιλογή ενός τμήματος της εικόνας
- Αλλαγή του τύπου και της ποιότητας εικόνας
- Αλλαγή της ανάλυσης
- Περικοπή ή ευθυγράμμιση της εικόνας
- Ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης
- Ρύθμιση του χρώματος ή του κορεσμού
- Αύξηση ή ελάττωση της ευκρίνειας της εικόνας
- Περιστροφή της εικόνας
- Αλλαγή μεγέθους της εικόνας

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **HP Scan Pro** στη **Βοήθεια HP Image Zone**.

Μπορείτε να κάνετε κι άλλες αλλαγές στη σαρωμένη εικόνα στο λογισμικό **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία επεξεργασίας του **HP Image Zone**, ανατρέξτε στη **Βοήθεια HP Image Zone**.

Διακοπή σάρωσης

Άκυρο

(συνέχεια)



→ Για να διακόψετε τη σάρωση, πατήστε το κουμπί **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου ή στο λογισμικό **HP Image Zone**, κάντε κλικ στο **Άκυρο**.

6 Χρήση του HP Instant Share

Το HP Instant Share κάνει εύκολο το διαμοιρασμό φωτογραφιών με τους συγγενείς και φίλους σας. Με το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες για να τις μοιραστείτε, επιλέξτε έναν προορισμό για τις φωτογραφίες σας και στη συνέχεια στείλτε τις φωτογραφίες. Μπορείτε ακόμα και να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Με το **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, η οικογένεια και οι φίλοι σας λαμβάνουν πάντα φωτογραφίες που μπορούν να προβάλλουν -- δεν χρειάζεται πλέον να στέλνετε μεγάλα αρχεία ή εικόνες που δεν ανοίγουν λόγω μεγέθους.

Αποστέλλονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας μέσω email με ένα σύνδεσμο σε μια ασφαλή σελίδα web, όπου οι συγγενείς και οι φίλοι σας μπορούν εύκολα να προβάλλουν, να διαμοιραστούν, να τυπώσουν και να αποθηκεύσουν τις φωτογραφίες.

Επισκόπηση

Χρησιμοποιήστε το HP Instant Share για να στείλετε σαρωμένες εικόνες ή έγγραφα από τη συσκευή HP Instant Share σε έναν προορισμό της επιλογής σας. Για ταραδέιμα, ο προορισμός μπορεί να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.



Σημείωση Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες στη συσκευή δικτύου HP All-in-One ή στον εκτυπωτή φωτογραφιών ενός φίλου ή συγγενή σας. Για να πραγματοποιήσετε αποστολή σε μια συσκευή, πρέπει να έχετε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης HP Η συσκευή λήψης πρέπει να έχει ρυθμιστεί και να έχει δηλωθεί στο HP Instant Share. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε το όνομα που έχει δώσει ο παραλήπτης στη συσκευή λήψης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση μιας εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των λειτουργιών σάρωσης](#).

Τα πρώτα βήματα

Για να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share με τη συσκευή HP All-in-One θα πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω:

- Μια συσκευή HP All-in-One συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή
- Ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet μέσω του υπολογιστή, στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One
- Λογισμικό **HP Image Zone** εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Οι χρήστες Mac έχουν μια εφαρμογή-πελάτη **HP Instant Share**.

Αποστολή εικόνων με τον υπολογιστή σας

Το λογισμικό **HP Image Zone** σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε μία ή περισσότερες εικόνες και έπειτα να αποκτήσετε πρόσβαση στο **HP Instant Share** για να επιλέξετε μια υπηρεσία (π.χ. **HP Instant Share E-mail**) και να στείλετε τις εικόνες σας. Το λιγότερο, μπορείτε να διαμοιραστείτε εικόνες μέσω των παρακάτω:

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο **HP Instant Share** (αποστολή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο **HP Instant Share** (αποστολή σε συσκευή)
- Ηλεκτρονικά άλμπουμ
- Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφίας (η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή)

 **Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του **Instant Share** και του λογισμικού **HP Image Zone** στην εφαρμογή-πελάτη **HP Instant Share** (Mac), δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Αποστολή εικόνων με χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** (Windows)

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στην επιφάνεια εργασίας.
2. Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες από τους φακέλους στους οποίους είναι αποθηκευμένες.

 **Σημείωση** Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων **HP Image Zone** για να επεξεργαστείτε τις εικόνες σας και να επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή εικόνων και τη χρήση των εργαλείων επεξεργασίας, ανατρέξτε στη **Βοήθεια HP Image Zone**.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **HP Instant Share**.
4. Στην περιοχή **Υπηρεσίες** της καρτέλας **HP Instant Share**, κάντε κλικ στη σύνδεση ή στο εικονίδιο της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα.
5. Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:
 - Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Internet.
 - Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Address Book** (Ευρετήριο), εγγραφείτε στο **HP Instant Share** και δημιουργήστε ένα λογαριασμό **HP Passport**.
 - Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο.
 - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πλαίσιο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από **@send.hp.com**. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο **HP Instant Share** χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.



Σημείωση Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **I need an HP Passport account** (Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport) στην οθόνη **Sign in with HP Passport** (Είσοδος στο HP Passport).

Αποστολή εικόνων με τη χρήση της εφαρμογής-πελάτη **HP Instant Share** (Mac)

1. Επιλέξτε το εικονίδιο **HP Image Zone** από το Dock.
Στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει η **HP Image Zone**.
2. Στο **HP Image Zone** κάντε κλικ στο κουμπί **Υπηρεσίες** στο επάνω μέρος του παραθύρου.
Στο κάτω μέρος του **HP Image Zone** θα εμφανιστεί μια λίστα με εφαρμογές.
3. Επιλέξτε **HP Instant Share** από τη λίστα με εφαρμογές στο κάτω μέρος του **HP Image Zone**.
Στον υπολογιστή σας ανοίγει η εφαρμογή-πελάτη **HP Instant Share**.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε μια εικόνα στο παράθυρο ή το κουμπί **-** για να αφαιρέσετε μια εικόνα.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε εμφανίζονται στο παράθυρο **HP Instant Share**.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
7. Στη λίστα υπηρεσιών HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
8. Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:
 - Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Internet.
 - Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Address Book** (Ευρετήριο), εγγραφείτε στο HP Instant Share και δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP Passport.
 - Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο.
 - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πλαίσιο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από **@send.hp.com**. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο HP Instant Share χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.



Σημείωση Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **I need an HP Passport account** (Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport) στην οθόνη **Sign in with HP Passport** (Είσοδος στο HP Passport).

7 Παραγγελία αναλωσίμων

Μπορείτε να παραγγείλετε συνιστώμενους τύπους χαρτιού HP και δοχεία μελάνης ηλεκτρονικά από την τοποθεσία web της HP.

- Παραγγελία χαρτιού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων
- Παραγγελία δοχείων μελάνης
- Παραγγελία άλλων αναλωσίμων

Παραγγελία χαρτιού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων

Για να παραγγείλετε μέσα, όπως Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP, Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP ή Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com: Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα περιοχή, ακολουθήστε τις προτροπές για την επιλογή του προϊόντος που διαθέτετε και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Παραγγελία δοχείων μελάνης

Οι αριθμοί παραγγελίας δοχείων μελάνης ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή. Εάν οι αριθμοί παραγγελίας που αναφέρονται σε αυτό τον οδηγό δεν αντιστοιχούν με τους αριθμούς παραγγελίας των δοχείων μελάνης που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή HP All-in-One, παραγγείλετε νέα δοχεία μελάνης που να φέρουν ίδιους αριθμούς με αυτά που έχετε εγκατεστημένα. Η συσκευή HP All-in-One υποστηρίζει τα παρακάτω δοχεία μελάνης.

Δοχεία μελάνης	Αριθμός παραγγελίας HP
δοχείο μαύρης μελάνης HP	#21 δοχείο μαύρης μελάνης
Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP	#22 δοχείο έγχρωμης μελάνης

Για να εντοπίσετε τους αριθμούς αναπαραγγελίας για τα δοχεία μελάνης που υποστηρίζει η συσκευή σας, κάντε τα εξής:

- Για χρήστες Windows: Στο **Κέντρο λειτουργιών HP** ή **HP Image Zone**, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις), τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Print Settings** (Παράμετροι εκτυπωτή) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Printer Toolbox** (Εργαλειοθήκη εκτυπωτή). Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης** και στη συνέχεια στην επιλογή **Πληροφορίες παραγγελίας δοχείων μελάνης**.
- Για χρήστες Mac: Στο **HP Image Zone**, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις), επιλέξτε **Maintain Printer** (Συντήρηση εκτυπωτή), αν ερωτηθείτε επιλέξτε τη συσκευή σας HP All-in-One και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή **Utilities** (Βοηθητικά προγράμματα). Στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε **Supplies** (Αναλώσιμα).

Η, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP ή να μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support για να επαληθεύσετε τους σωστούς αριθμούς παραγγελίας για την χώρα/περιοχή σας.

Παραγγελία άλλων αναλωσίμων

Για να παραγγείλετε άλλα αναλώσιμα, όπως λογισμικό για τη συσκευή HP All-in-One, αντίγραφο του Οδηγού χρήσης, τον Οδηγό εγκατάστασης ή άλλα ανταλλακτικά εξαρτήματα, καλέστε τον κατάλληλο αριθμό παρακάτω:

- Από τις Η.Π.Α. ή τον Καναδά, καλέστε 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Από την Ευρώπη, καλέστε +49 180 5 290220 (Γερμανία) ή +44 870 606 9081 (H.B.)

Για να παραγγείλετε λογισμικό HP All-in-One σε άλλες χώρες/περιοχές, καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχεί στη χώρα/περιοχή σας. Κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτού του οδηγού, ίσχυαν οι αριθμοί τηλεφώνου που παρατίθενται παρακάτω. Για λίστα των τρεχόντων αριθμών παραγγελίας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στη σύνδεση **Contact HP** (Επικοινωνία με την HP) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κλήσης τεχνικής υποστήριξης.

Χώρα/Περιοχή	Αριθμός για παραγγελίες
Ασία που περιβρέχεται από τον Ειρηνικό (εκτός από την Ιαπωνία)	65 272 5300
Αυστραλία	131047
Ευρώπη	+49 180 5 290220 (Γερμανία) +44 870 606 9081 (H.B.)
Νέα Ζηλανδία	0800 441 147
Νότια Αφρική	+27 (0)11 8061030
Η.Π.Α. και Καναδάς	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

8 Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One

Η συσκευή HP All-in-One απαιτεί περιορισμένη συντήρηση. Κατά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζετε τη γυάλινη επιφάνεια και το κάλυμμα για να αφαιρέτε τη σκόνη και να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά. Θα πρέπει επίσης κατά καιρούς να αντικαθιστάτε, να ευθυγραμμίζετε ή καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη διατήρηση της συσκευής HP All-in-One σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. Ακολουθείτε αυτές τις διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις

Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One

Δαχτυλίες, λεκέδες, τρίχες και άλλα υπολείμματα στη γυάλινη επιφάνεια ή στη μαλακή επένδυση του καλύμματος μειώνουν την απόδοση και επηρεάζουν την ακρίβεια ειδικών λειτουργιών, όπως της λειτουργίας **Προσαρμογή στη σελ.**. Για να διασφαλίσετε ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας παραμένουν καθαρά, ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και τη μαλακή επένδυση του καλύμματος. Επίσης, ίσως χρειαστεί να ξεσκονίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής HP All-in-One.

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας

1. Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανασηκώστε το κάλυμμα.
2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι ελαφρά βουτηγμένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.



Προειδοποίηση Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη, ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια διότι μπορεί να καταστραφεί. Μην τοποθετείτε ή φεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό μπορεί να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα κομμάτι δέρμα σαμουά ή με ένα σφουγγάρι από κυτταρίνη για να μην μείνουν σημάδια.

Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος

1. Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανασηκώστε το κάλυμμα.
2. Καθαρίστε απαλά τη λευκή επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά μουσκεμένο σε ζεστή σαπουνάδα. Μην τρίβετε.
3. Σκουπίστε την με ένα κομμάτι δέρμα από σαμουά ή με ένα μαλακό πανί.



Προσοχή Μην χρησιμοποιείτε χάρτινα μαντιλάκια καθαρισμού, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισμός, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα χρησιμοποιώντας ισοτροπιλήκη αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) και σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά με ένα βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλκοόλης.



Προσοχή Προσέξτε να μη χυθεί οινόπνευμα στη γυάλινη επιφάνεια ή στα βαμμένα μέρη του HP All-in-One, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ή ένα ελαφρά νοτισμένο σφουγγάρι για να σκουπίσετε τη σκόνη, τις μουτζούρες και τους λεκέδες. Το εσωτερικό του HP All-in-One δεν χρειάζεται

καθαρισμό. Φροντίστε να μην πέσουν υγρά στον πίνακα ελέγχου και στο εσωτερικό της συσκευής HP All-in-One.



Προσοχή Μη χρησιμοποιούτε οινόπνευμα ή καθαριστικά με βάση την αλκοόλη στον πίνακα ελέγχου, στο κάλυμμα ή σε άλλα βαμμένα μέρη της συσκευής HP All-in-One, για να μην καταστρέψετε περιοχές της συσκευής που είναι επικαλυμμένες με χρώμα.

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε το επίπεδο μελάνης, ώστε να καθορίσετε πόσο σύντομα θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης. Το επίπεδο μελάνης δείχνει κατά προσέγγιση την ποσότητα μελάνης που απομένει στα δοχεία.



Συμβουλή Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου για να διαπιστώσετε αν τα δοχεία μελάνης χρειάζονται αντικατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#).

Για να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης από το Κέντρο λειτουργιών HP (Windows)

1. Στο **Κέντρο λειτουργιών HP** κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη ΕΚΤΥΠΩΤΗ**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης**. Εμφανίζονται τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης για τα δοχεία.


Για να ελέγξετε το επίπεδο μελάνης του λογισμικού HP Image Zone (Mac)

1. Στο **HP Image Zone**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Συντήρηση εκτυπωτή**.
2. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Επιλογή εκτυπωτή**, επιλέξτε τη συσκευή **HP All-in-One** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Βοηθητικά προγράμματα**.
3. Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Στάθμη μελάνης**. Εμφανίζονται τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης για τα δοχεία.

Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

1. Τοποθετήστε αμεταχείριστο απλό λευκό χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο χαρτιού.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Άκυρο** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

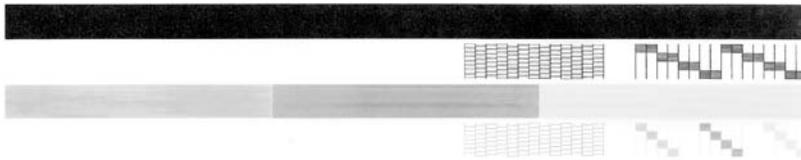

3. Βεβαιωθείτε ότι τα μοτίβα ελέγχου σχηματίζουν ένα πλήρες πλέγμα και ότι οι παχιές χρωματιστές γραμμές είναι πλήρεις.

- Εάν αρκετές γραμμές σε ένα μοτίβο διακόπτονται, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στα ακροφύσια. Μπορεί να πρέπει να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός δοχείων μελάνης**.
- Εάν η μαύρη γραμμή λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή.
- Εάν κάποια από τις έγχρωμες γραμμές λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή.

Οι ραβδώσεις μπορεί να σημαίνουν φραγμένα ακροφύσια ή βρώμικες επιφέρεις. Μπορεί να πρέπει να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός δοχείων μελάνης**. Μην καθαρίζετε με οινόπνευμα.



Σημείωση Για παραδείγματα για μοτίβα ελέγχου, γραμμές και μπλοκ χρωμάτων από κανονικά και ελαπτωματικά δοχεία μελάνης, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνδέει το λογισμικό σας.

Εργασία με τα δοχεία μελάνης

Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης από τη συσκευή HP All-in-One, θα πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες απλές διαδικασίες συντήρησης. Επίσης, μπορεί να χρειάζεται να ελέγχετε τα δοχεία μελάνης, αν η ενδεικτική λυχνία **Έλεγχος δοχείου μελάνης** είναι αναμμένη.

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

Όταν το επίπεδο μελάνης του δοχείου μελάνης είναι χαμηλό, αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης. Πριν αφαιρέσετε το άδειο δοχείο μελάνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο ένα δοχείο μελάνης προς αντικατάσταση. Θα πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε τα δοχεία μελάνης όταν το κείμενο εκτυπώνεται αχνό ή όταν παρατηρείτε προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με τα δοχεία μελάνης. Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των επιπέδων μελάνης από το **Κέντρο λειτουργιών HP** ή το **HP Image Zone**, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης**.


Για να μάθετε τους αριθμούς αναπαραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης που υποστηρίζει η συσκευή σας HP All-in-One, ανατρέξτε στην ενότητα **Πλαραγγελία δοχείων μελάνης**. Για να παραγγέλετε δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP All-in-One, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com.



- Βρεβαιωθείτε ότι το HP All-in-One είναι αναμμένο και έχει τοποθετηθεί χαρτί.

Προσοχή Το HP All-in-One πρέπει να είναι αναμμένο όταν χαμηλώνετε τη θύρα πρόσβασης στο φορείο για να ελεθερωθούν και να αλαχτούν τα δοχεία μελάνης. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP All-in-One εάν τα δοχεία μελάνης δεν είναι ασφαλώς τοποθετημένα στο κέντρο, όταν επιχειρήστε να τα αφαιρέστε.


- Χαμηλώστε τη θύρα πρόσβασης στο φορείο.
- Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω ένα δοχείο μελάνης για να το απελευθερώσετε και τραβήξτε το προς το μέρος σας.

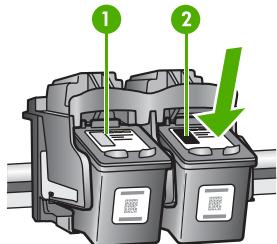

1	Υποδοχή δοχείου μελάνης τριών χρωμάτων
2	Υποδοχή δοχείου μαύρης μελάνης

Σημείωση Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html


- Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου μελάνης και προσέχοντας να αγγίζετε μόνο το μαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά τη ροζ ταινία.

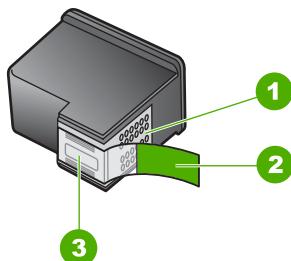

1	Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές.
2	Πλαστική ταινία με ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Προσοχή Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία.

Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίζετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα με τη μελάνη και τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

- Σύρετε το καινούργιο δοχείο μελάνης μπροστά σε ελαφριά γωνία προς τα πάνω στην άδεια υποδοχή. Με τον αντίχειρά σας, σπρώξτε το δοχείο μελάνης μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Κλείστε τη θύρα πρόσβασης στο φορείο.

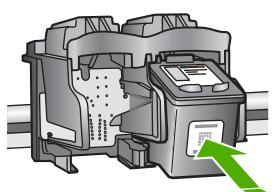

(συνέχεια)



Θα τυπωθεί ένα φύλλο ευθυγράμμισης.

- Τοποθετήστε το φύλλο ευθυγράμμισης στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας με την κορυφή της σελίδας στα αριστερά και πατήστε το κουμπί **Σάρωση**.



Σημείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα ευθυγραμμίσει τα δοχεία μελάνης οποιαδήποτε στιγμή από το λογισμικό **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας. Η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης

Η συσκευή HP All-in-One ευθυγραμμίζει τα δοχεία μελάνης κάθε φορά που εγκαθιστάτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης οποιαδήποτε στιγμή από το λογισμικό **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας. Η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.



Σημείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα ευθυγραμμίσει τα δοχεία μελάνης. Η συσκευή HP All-in-One θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για το συγκεκριμένο δοχείο μελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραμμίσετε ξανά.

Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης, είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί στο δίσκο χαρτιού, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο απλό λευκό χαρτί στο δίσκο χαρτιού και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά.

Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ενδεχομένως ο αισθητήρας ή το δοχείο μελάνης να είναι ελαπτωματικά. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση: www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Σάρωση



1. Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο χαρτιού υπάρχει τοποθετημένο αχρησιμοποίητο λευκό, απλό χαρτί διαστάσεων letter ή A4.
Το HP All-in-One εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης δοχείου μελάνης.
2. Τοποθετήστε το φύλλο ευθυγράμμισης δοχείου μελάνης στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας με την κορυφή της σελίδας στα αριστερά.
Πατήστε το κουμπί **Σάρωση**.
3. Πατήστε το κουμπί **Σάρωση**.
Το HP All-in-One ευθυγραμμίζει τα δοχεία μελάνης. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε το φύλλο ευθυγράμμισης δοχείου μελάνης.

Καθαρισμός δοχείων μελάνης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία του λογισμικού **HP Image Zone** όταν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίζει ραβδώσεις ή λευκές γραμμές σε οποιαδήποτε από τις έγχρωμες γραμμές.

Μην καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης χωρίς λόγο, καθώς σπαταλάτε μελάνη και ελαπτώνεται η διάρκεια ζωής των δοχείων μελάνης.

Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού έχετε καθαρίσει τα δοχεία, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης πριν αντικαταστήσετε το χαλασμένο δοχείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης, δείτε **Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων εκτύπωσης ή το σημείο γύρω από τα ακροφύσια μελάνης**. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, δείτε την ενότητα **Αντικατάσταση δοχείων μελάνης**.

Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων εκτύπωσης ή το σημείο γύρω από τα ακροφύσια μελάνης

Εάν η ένδειξη **Έλεγχος δοχείου μελάνης** παραμείνει αναμμένη και αφού καθαρίσετε και αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το διχείο μελάνης, ίσως χρειάζεται να καθαρίσετε τις επαφές του δοχείου μελάνης.

Αν στις σελίδες που τυπώνετε εμφανίζονται ραβδώσεις και μουτζούρες, ίσως να υπάρχουν σκουπιδάκια στο δοχείο μελάνης. Μπορείτε να καθαρίσετε το σημείο γύρω από τα ακροφύσια μελάνης για να αφαιρέστε τα σκουπιδάκια.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:


- Στεγνά κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς λινές ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν διαλύεται και δεν αφήνει ίνες.
- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).

 **Προσοχή** Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίζετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα με τη μελάνη και τις ηλεκτρικές συνδέσεις.


- Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στο φορείο.
- Μετά τη μετακίνηση του φορείου των δοχείων μελάνης στο κέντρο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του HP All-in-One.
- Αφαιρέστε το δοχείο μελάνης.

 **Προσοχή** Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά, ώστε να μην στεγνώνει η μελάνη στα ακροφύσια. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP All-in-One για περισσότερο από 30 λεπτά.

- Βρέξτε ένα κομμάτι αφρολέξ σε απιονισμένο νερό και στύψτε το.
- Κρατήστε το δοχείο μελάνης από τις πλευρές του ή τοποθετήστε το σε ένα κομμάτι χαρτί με τα ακροφύσια μελάνης προς τα επάνω.
- Καθαρίστε μόνο τις χάλκινες επαφές ή το σημείο γύρω από τα ακροφύσια μελάνης, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

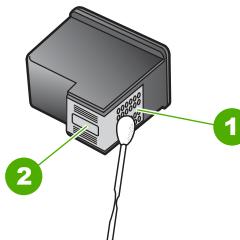

1	Χάλκινες επαφές
2	Ακροφύσια (μην τα καθαρίζετε)

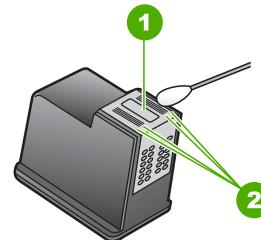

1	Έλασμα ακροφυσίου (μην το καθαρίζετε)
2	Επιφάνεια και άκρες γύρω από τα ακροφύσια

7. Σύρετε το δοχείο μελάνης πίσω στην υποδοχή. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
8. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
9. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης στο φορείο και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή HP All-in-One.

9 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων για τη συσκευή HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

Πολλά θέματα προκύπτουν όταν η συσκευή HP All-in-One συνδέεται στον υπολογιστή με καλώδιο USB πριν την εγκατάσταση του λογισμικού της συσκευής HP All-in-One στον υπολογιστή. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
2. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού (εάν το έχετε ήδη εγκαταστήσει).
3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, περιμένετε ένα λεπτό και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά.
5. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP All-in-One. Μην συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν σας το ζητήσει η οθόνη του λογισμικού εγκατάστασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση της εγκατάστασης και την επανεγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.

Πριν καλέσετε την υποστήριξη HP

Εάν αντιμετωπίστε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.
 - **Οδηγός εγκατάστασης:** Ο Οδηγός εγκατάστασης εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης της συσκευής HP All-in-One.
 - **Οδηγός χρήσης:** Ο Οδηγός χρήσης είναι το έντυπο που διαβάζετε.
 - **Βοήθεια HP Image Zone:** Η ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής HP All-in-One σε έναν υπολογιστή και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν υπάρχουν στον Οδηγό χρήσης.
 - **Αρχείο Readme:** Το αρχείο Readme περιέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή του αρχείου Readme**.
2. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το θέμα με τη βοήθεια της τεκμηρίωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support για τις παρακάτω επιλογές (η διαθεσιμότητα ποικίλει, ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα):
 - Σελίδες ηλεκτρονικής υποστήριξης
 - Έλεγχος ενημερώσεων λογισμικού
 - Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
 - Σύνδεση με τεχνικό της HP μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας
3. Επικοινωνία με τον πλησιέστερο σε εσάς προμηθευτή.
4. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με την ηλεκτρονική βοήθεια ή με τις τοποθεσίες στο web της HP, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη υποστήριξης HP**.

Προβολή του αρχείου Readme

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο αρχείο Readme για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα εγκατάστασης.

- Στα Windows, κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη, Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα, Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series, και τέλος View the Readme File (Προβολή του αρχείου Readme).
- Στο Mac OS X, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο Readme αν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο φάκελο ανωτάτου επιπέδου του CD-ROM με το λογισμικό για το HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης


Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση, για ορισμένα από τα πλέον συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση του λογισμικού και τις ρυθμίσεις του υλικού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να επιλύσετε προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να συναντήσετε κατά την εγκατάσταση του υλικού της συσκευής HP All-in-One.

Το HP All-in-One δεν ενεργοποιείται

Λύση Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί το HP All-in-One. Επίσης, εάν το HP All-in-One είναι συνδεδεμένο σε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι ενεργοποιημένο.

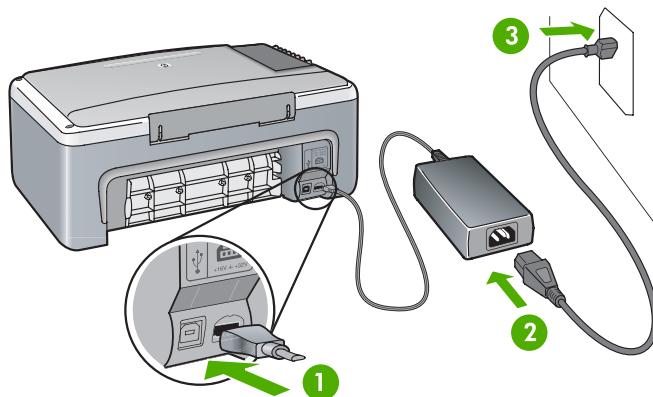

Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο

Λύση Μη συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Η σύνδεση του καλωδίου USB πριν την προτροπή μπορεί να προκαλέσει σφάλματα. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στον υπολογιστή σας και το άλλο στο πίσω μέρος του HP All-in-One. Μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση σε οποιαδήποτε θύρα USB στον υπολογιστή (όχι σε ένα πληκτρολόγιο ή εξάρτημα).

Εμφανίζεται μια φωτεινή ένδειξη ή ένα μήνυμα σχετικά με προβλήματα δοχείων μελάνης ή ευθυγράμμισης

Αιτία Στο δίσκο χαρτιού έχει τοποθετηθεί λάθος τύπος χαρτιού.

Λύση Το χαρτί πρέπει να είναι κενό και λευκό για να γίνει σωστά η ευθυγράμμιση.

Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ενδεχομένως ο αισθητήρας ή το δοχείο μελάνης να είναι ελαττωματικά. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP, περνώντας στη διεύθυνση www.hp.com/support. Κάντε κλικ στη σύνδεση **Contact HP** (Επικοινωνία με τη HP) για πληροφορίες σχετικά με την κλήση για τεχνική υποστήριξη.

Αιτία Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία μελάνης.

Λύση Αφαιρέστε προσεκτικά την ταινία, τραβώντας από τη ροζ προεξοχή. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.



1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία

Εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αιτία Οι επαφές στο δοχείο μελάνης δεν ακουμπούν τις επαφές μέσα στο δοχείο μελάνης.

Λύση Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.


Αιτία Το δοχείο μελάνης ή ο αισθητήρας είναι ελαττωματικά.

Λύση Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Κάντε κλικ στη σύνδεση **Contact HP** (Επικοινωνία με τη HP) για πληροφορίες σχετικά με την κλήση για τεχνική υποστήριξη.

Η συσκευή HP All-in-One δεν εκτυπώνει

Λύση Δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Ελέγχτε τη σύνδεση από τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σταθερά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και στον υπολογιστή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.
 - Απενεργοποιήστε το HP All-in-One. Περιμένετε ένα λεπτό. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει μήκος μικρότερο από 3 μέτρα και ελέγχτε τη λειτουργία του συνδέοντας ένα άλλο προϊόν. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το καλώδιο.

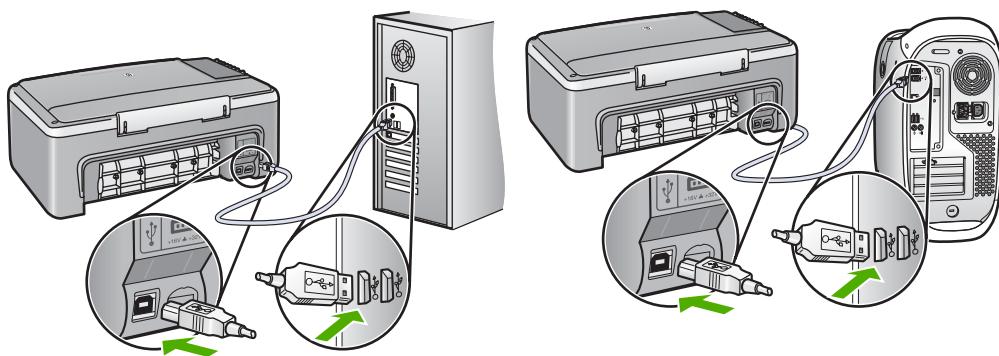

- Ελέγχετε την ουρά εκτύπωσης (επιλέγοντας Έναρξη, Ρυθμίσεις, Εκτυπωτές και φαξ) και βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν έχει κάποιο έγγραφο σφάλματος και δεν είναι χωρίς σύνδεση ή σε παύση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια και υποστήριξη των Windows.
- Ελέγχετε το καλώδιο USB. Δοκιμάστε να το συνδέσετε σε άλλο προϊόν για να δείτε εάν λειτουργεί το καλώδιο USB. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, το καλώδιο USB μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση.
- Ελέγχετε άλλους εκτυπωτές ή σαρωτές. Ίσως χρειαστεί να αποσυνδέσετε παλαιότερα προϊόντα από τον υπολογιστή.
- Εάν χρειάζεται, καταργήστε και έπειτα εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One και τη σύνδεσή της με υπολογιστή, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.

Εμφανίζεται μια φωτεινή ένδειξη ή ένα μήνυμα σχετικά με εμπλοκή χαρτιού ή εμπλοκή του φορείου

Αιτία Εάν οι φωτεινές ενδείξεις σφαλμάτων επισημαίνουν εμπλοκή χαρτιού ή κόλλημα του φορείου, ίσως να έχουν μείνει υλικά συσκευασίας στο εσωτερικό της συσκευής HP All-in-One.

Λύση Χαμηλώστε τη πρόσβασης στο φορείο και αφαιρέστε τυχόν υλικό συσκευασίας, τανίνια ή άλλα ξένα αντικείμενα. Σβήστε τη συσκευή HP All-in-One, περιμένετε ένα λεπτό και πατήστε το κουμπί **Ενεργοπ./Συνέχεια** για να ανάψετε και πάλι τη συσκευή HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικού

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα λογισμικού κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για μια πιθανή λύση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα υλικού κατά την εγκατάσταση, δείτε **Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού**.

Κατά τη διάρκεια μιας κανονικής εγκατάστασης του λογισμικού HP All-in-One, συμβαίνουν τα εξής:

- Το CD-ROM HP All-in-One ξεκινά αυτόματα
- Πραγματοποιείται εγκατάσταση του λογισμικού
- Τα αρχεία αντιγράφονται στη μονάδα σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείτε
- Σας ζητείται να συνδέσετε το HP All-in-One
- Εμφανίζεται ένα πράσινο OK και ένα σημάδι ελέγχου σε μια οθόνη του οδηγού εγκατάστασης
- Σας ζητείται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή
- Εκτελείται η διαδικασία δήλωσης

Εάν δεν εμφανίστηκε κάποιο από τα παραπάνω, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάσταση. Για να ελέγξετε την εγκατάσταση σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, ελέγξτε τα παρακάτω:

- Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **Κέντρο λειτουργιών HP** και ελέγξτε ότι εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια: **Σάρωση φωτογραφίας**, **Σάρωση εγγράφου** και **HP Image Zone**. Εάν τα εικονίδια δεν εμφανιστούν αμέσως, ίσως χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά έως ότου συνδεθεί το HP All-in-One στον υπολογιστή σας. Διαφορετικά, ανατρέξτε στην ενότητα **Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο Κέντρο λειτουργιών HP ή HP Image Zone**.
- Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Εκτυπωτές" και ελέγξτε εάν υπάρχει στη λίστα το HP All-in-One.
- Στη δεξιά μεριά της γραμμή εργασιών των Windows αναζητήστε το εικονίδιο HP All-in-One. Αυτό υποδεικνύει ότι το HP All-in-One είναι έτοιμο.

Κατά την εισαγωγή του CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή, δεν συμβαίνει τίποτα

Λύση Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο υπολογιστής μου**, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **CD-ROM** και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **setup.exe**.

Εμφανίζεται η οθόνη που ελέγχει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Λύση Κάντε κλικ στην επιλογή **Details** (Λεπτομέρειες) και συνέχεια, διορθώστε το πρόβλημα πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Στην προτροπή σύνδεσης USB εμφανίζεται ένα κόκκινο X

Λύση Σε κανονικές συνθήκες εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο ελέγχου, το οποίο υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play είναι επιτυχής. Ένα σύμβολο X υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play έχει αποτύχει.

Κάντε τα παρακάτω:

1. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το HP All-in-One και συνδέστε το ξανά.
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένα.
 - Μην συνδέτετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα.
 - Επαληθεύστε ότι το καλώδιο USB έχει μήκος 3 μέτρα ή λιγότερο
 - Εάν στον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές USB, μπορείτε να αποσυνδέσετε τις άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
3. Συνεχίστε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε τον υπολογιστή όταν σας ζητηθεί.
4. Στη συνέχεια, ανοίξτε το **Κέντρο λειτουργιών HP** και ελέγξτε για να εντοπίσετε τα πιο σημαντικά στοιχεία (**Scan Picture** [Σάρωση εικόνας], **Scan Document** [Σάρωση εγγράφου] και **HP Image Zone**).
5. Εάν δεν εμφανίζονται αυτά τα βασικά στοιχεία, καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και επαναλάβετε την. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.

Έλαβα μήνυμα ότι παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα

Λύση Δοκιμάστε να συνεχίστε την εγκατάσταση. Εάν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, διακόψτε και επανεκκινήστε την εγκατάσταση και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Εάν εμφανιστεί σφάλμα, είναι πιθανό να χρειάζεται κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.

Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο Κέντρο λειτουργιών HP ή HP Image Zone

Εάν δεν εμφανίζονται αυτά τα κουμπιά ή εικονίδια (**Scan Picture** [Σάρωση εικόνας], **Scan Document** [Σάρωση εγγράφου] και **HP Image Zone**), ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Λύση Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να καταργήσετε και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό. Μη διαγράφετε απλά τα αρχεία του προγράμματος HP All-in-One από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Φροντίστε να τα καταργήσετε κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.

Το Digital Imaging Monitor (Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης) δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών

Λύση Αν το Digital Imaging Monitor (Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης) δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, ξεκινήστε τη λειτουργία του **Κέντρο λειτουργιών HP** και ελέγχετε για να εντοπίσετε τα πιο σημαντικά στοιχεία (**Scan Picture** [Σάρωση εικόνας], **Scan Document** [Σάρωση εγγράφου] και **HP Image Zone**). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **HP Solution Center** στη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό σας.



Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού

Εάν η εγκατάσταση δεν ολοκληρωθεί ή εάν συνδέσατε το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν την προτροπή της οθόνης εγκατάστασης του λογισμικού, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Μη διαγράφετε απλά τα αρχεία του προγράμματος HP All-in-One από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Φροντίστε να τα καταργήσετε κανονικά με τη βοήθεια αυτών των οδηγιών.

Η επανεγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει από 20 έως 40 λεπτά τόσο για υπολογιστές Windows όσο και Mac.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από έναν υπολογιστή Windows, προτιμώμενη μέθοδος

1. Αποσυνδέστε το HP All-in-One από τον υπολογιστή σας. Μη συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα** (στα XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1400 All-in-One series**, **uninstall software** (κατάργηση λογισμικού) και ακολουθήστε τις οδηγίες.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **No** (Όχι) αν ερωτηθείτε αν πρέπει να καταργηθούν κοινόχρηστα αρχεία.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
5. Για να επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού, χρησιμοποιήστε το CD-ROM του HP All-in-One και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης.
6. Αφού εγκατασταθεί το λογισμικό, συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας και πατήστε το κουμπί **Ενεργοπ./Συνέχεια**. Ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες της λειτουργίας Plug and Play.

Όταν η εγκατάσταση του λογισμικού ολοκληρωθεί, στη γραμμή εργασιών των Windows εμφανίζεται το εικονίδιο του Status Monitor (Παρακολούθηση κατάστασης).

Για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Κέντρο λειτουργιών HP** στην επιφάνεια εργασίας. Εάν το **Κέντρο λειτουργιών HP** εμφανίζει τα

Βασικά εικονίδια (Σάρωση εικόνας, Σάρωση εγγράφου και **HP Image Zone**), το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από έναν υπολογιστή Windows (εναλλακτική μέθοδος)

1. Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης λογισμικού HP PSC 1400 All-in-One series από το CD-ROM.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης) και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
3. Αποσυνδέστε το HP All-in-One από τον υπολογιστή σας. Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μη συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
5. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού HP PSC 1400 All-in-One series ξανά.
6. Επιλέξτε **Reinstall** (Επανεγκατάσταση).
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από υπολογιστή Mac

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή HP All-in-One από τον Mac.
2. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications: HP All-in-One Software**.
3. Κάντε διπλό κλικ στο **HP Uninstaller**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
4. Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού, αποσυνδέστε τη συσκευή HP All-in-One και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μη συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.
5. Τοποθετήστε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM.
6. Στην επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο **HP All-in-One installer**.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας

Η ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων της συσκευής 1400 series** στη **Βοήθεια HP Image Zone** περιέχει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για ορισμένα από τα συνηθέστερα θέματα που σχετίζονται με τη συσκευή HP All-in-One.

Για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από υπολογιστή με Windows, μεταβείτε στο **Κέντρο λειτουργιών HP**, κάντε κλικ στο **Βοήθεια** και επιλέξτε **Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη**. Η αντιμετώπιση προβλημάτων είναι διαθέσιμη επίσης και μέσω του κουμπιού "Βοήθεια" που εμφανίζεται σε ορισμένα μηνύματα σφάλματος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από υπολογιστή Mac OS X, κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock, επιλέξτε **Help** από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **HP Image Zone Help** από το μενού **Help** και έπειτα επιλέξτε **Αντιμετώπιση προβλημάτων της συσκευής 1400 series** στο Help Viewer.


Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού

Προκειμένου να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού για τη συσκευή HP All-in-One. Για μια λίστα με τα συνιστώμενα χαρτιά, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Μην τοποθετείτε κυρτωμένο ή τσαλακωμένο χαρτί, ούτε χαρτί με τσακισμένες ή σκισμένες άκρες στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού**.

Εάν στη συσκευή παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πραγματοποιήσετε απεμπλοκή.

- Πιέστε την προεξόχη στην αριστερή πλευρά της πίσω θύρας καθαρισμού και αφαιρέστε την, τραβώντας την προς το μέρος σας.

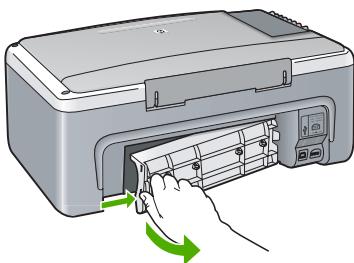

Προσοχή Η προσπάθεια απεμπλοκής χαρτιού από το μπροστινό μέρος της συσκευής HP All-in-One μπορεί να καταστρέψει το μηχανισμό εκτύπωσης. Η απεμπλοκή χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα καθαρισμού.

- Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.



Προσοχή Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγχετε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέστε όλα τα κομμάτια χαρτιού από τη συσκευή HP All-in-One, είναι πιθανό να δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

- Τοποθετήστε ξανά την πίσω θύρα καθαρισμού. Σπρώχτε απαλά τη θύρα προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- Πατήστε το **Ενεργοτ./Συνέχεια** για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σε ένα από τα δοχεία μελάνης. Δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.
- Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης.
- Εάν η αναφορά αυτόματου ελέγχου εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης.
- Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των δοχείων μελάνης.
- Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, βρείτε ποιο δοχείο μελάνης προκαλεί το πρόβλημα και αντικαταστήστε το.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα **Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One**.

Ενημέρωση συσκευής

Υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι τρόποι για να ενημερώσετε τη συσκευή HP All-in-One. Για όλους τους τρόπους θα πρέπει να κάνετε λήψη ενός αρχείου στον υπολογιστή σας και να ξεκινήσετε τον **Οδηγό ενημέρωσης συσκευής**. Με βάση τις συμβουλές της υποστήριξης πελατών της HP μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία υποστήριξης πελατών της HP στο web για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας ενημερωμένης έκδοσης για τη συσκευή σας.

Ενημέρωση συσκευής (Windows)

1. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να λάβετε μια ενημέρωση για τη συσκευή σας:
 - Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης web για να κάνετε λήψη μιας ενημέρωσης για τη συσκευή HP All-in-One από τη διεύθυνση www.hp.com/support. Το αρχείο εξάγεται αυτόματα και έχει την επέκταση αρχείου .exe. Όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο .exe, στο υπολογιστή σας ανοίγει ο **Οδηγός ενημέρωσης συσκευής**.
 - Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού** που παρέχεται με το λογισμικό **HP Image Zone** για να πραγματοποιηθεί αυτόματα αναζήτηση στην τοποθεσία υποστήριξης της HP για ενημερώσεις συσκευής ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού**, ανατρέξτε στη **Βοήθεια HP Image Zone**.



Σημείωση Εάν εγκαταστήσατε το λογισμικό **HP Image Zone Express**, το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης λέγεται **Ενημέρωση**. Το κουμπί που ανοίγει το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση** βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου λογισμικού.

2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ενημέρωσης .exe, του οποίου κάνατε λήψη από τη διεύθυνση www.hp.com/support.
 - Όταν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε την ενημέρωση της συσκευής που θα εντοπίσει το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.



Προσοχή Μην αποσυνδέσετε, απενεργοποιήσετε ή διακόψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της συσκευής κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Εάν τη διακόψετε την ενημέρωση ή εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος που να υποδεικνύει ότι η ενημέρωση απέτυχε, καλέστε την υποστήριξη HP για βοήθεια.

Αφού η συσκευή HP All-in-One κάνει επανεκκίνηση, η οθόνη **Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε** εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας και η συσκευή σας εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα.

Ενημέρωση συσκευής (Mac)

Το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημέρωσης της συσκευής παρέχει έναν τρόπο εφαρμογής ενημερώσεων στη συσκευή HP All-in-One με τον εξής τρόπο:

1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης web για να κάνετε λήψη μιας ενημέρωσης για το HP All-in-One από τη διεύθυνση www.hp.com/support.
2. Κάντε διπλό κλικ στο ληφθέν αρχείο.
Στον υπολογιστή ανοίγει το πρόγραμμα εγκατάστασης.
3. Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση για τη συσκευή HP All-in-One.
4. Επανεκκινήστε τη συσκευή HP All-in-One για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

10 Λήψη υποστήριξης HP

Η Hewlett-Packard παρέχει υποστήριξη μέσω Internet και τηλεφώνου για το HP All-in-One.

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με πώς μπορείτε να λάβετε υποστήριξη από το Internet, να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθμό σειράς και στο αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης που σας αντιστοιχεί, να καλέσετε τη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια της εγγύησης, να καλέσετε την υποστήριξη πελατών της HP για την Κορέα, να καλέσετε από άλλα μέρη του κόσμου, να καλέσετε από την Αυστραλία μετά τη λήξη της εγγύησης και να προετοιμάσετε τη συσκευή HP All-in-One για αποστολή.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση που χρειάζεστε στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τεκμηρίωσης, το οποίο διατίθεται με το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της HP που αναφέρονται στις παρακάτω σελίδες. Ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης είναι διαθέσιμες μόνο στις Η.Π.Α. και στον Καναδά, ενώ άλλες διατίθενται σε πολλές χώρες/περιοχές παγκοσμίως. Εάν δεν έχει καταχωριθεί κάποιος αριθμός της υπηρεσίας υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HP για βοήθεια.

Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από το www.hp.com/support.

Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.

Υποστήριξη βάσει εγγύησης

Για να λάβετε την υπηρεσία επισκευής της HP, πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με ένα γραφείο υποστήριξης της HP ή με ένα Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP για βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υποστήριξη πελατών HP** για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών.

Αναβαθμίσεις εγγύησης

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, η HP μπορεί να προσφέρει, έναντι πρόσθετης αμοιβής, επιλογή αναβάθμισης της εγγύησης με την οποία να επεκτείνεται ή να ενισχύεται η βασική εγγύηση του προϊόντος. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τηλεφωνική υποστήριξη με προτεραιότητα, επιστροφή για εγγύηση ή επόμενη εργάσιμη ημέρα συναλλαγής. Τυπικά, η κάλυψη επισκευής ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και πρέπει να αγοραστεί μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αγοράς του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

- Στις Η.Π.Α. καλέστε 1-866-234-1377 για να μιλήσετε με έναν σύμβουλο της HP.
- Για χώρες εκτός των ΗΠΑ, καλέσετε τους τοπικούς αντιπροσώπους Υποστήριξης πελατών της HP. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επικοινωνία με την HP** για να δείτε μια λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου Υποστήριξης Πελατών ανά τον κόσμο.
- Για χώρες εκτός των ΗΠΑ, καλέσετε τους τοπικούς αντιπροσώπους Υποστήριξης πελατών της HP. Για εμφάνιση καταλόγου με τους διεθνείς αριθμούς τηλεφώνων των Κέντρων υποστήριξης πελατών, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.
- Μεταβείτε στην τοποθεσία web της HP:
www.hp.com/support

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και βρείτε τις πληροφορίες εγγύησης.

Επιστροφή της συσκευής HP All-in-One για συντήρηση

Πριν επιστρέψετε τη συσκευή HP All-in-One για συντήρηση, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών της HP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υποστήριξη πελατών HP](#) για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών.

Υποστήριξη πελατών HP

Το HP All-in-One ενδέχεται να συνοδεύεται από προγράμματα λογισμικού άλλων εταιρειών. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με κάποιο από αυτά τα προγράμματα, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς της εταιρείας για την καλύτερη δυνατή τεχνική βοήθεια.

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της HP, πριν επικοινωνήσετε κάντε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι:
 - α. Έχετε συνδέσει και ενεργοποιήσει το HP All-in-One.
 - β. Τα καθορισμένα δοχεία μελάνης έχουν εγκατασταθεί σωστά.
 - γ. Το συνιστώμενο χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο χαρτιού.
2. Επανεκκινήστε το HP All-in-One:
 - α. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουμπί **Ενεργοπ./Συνέχεια**.
 - β. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του HP All-in-One.
 - γ. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή HP All-in-One.
 - δ. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουμπί **Ενεργοπ./Συνέχεια**.
3. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.hp.com/support. Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.
4. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα και χρειάζεται να επικοινωνήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο υποστήριξης πελατών της HP, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:
 - α. Έχετε διαθέσιμο το όνομα της συσκευής HP All-in-One, όπως εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.
 - β. Εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#).
 - γ. Δημιουργήστε ένα έγχρωμο αντίγραφο για να το έχετε διαθέσιμο ως δείγμα εκτύπωσης.
 - δ. Είστε έτοιμοι να περιγράψετε το πρόβλημά σας με λεπτομέρειες.
 - ε. Έχετε στη διάθεσή σας τον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης](#).
5. Καλέστε την Υποστήριξη πελατών της HP. Κατά τη διάρκεια της κλήσης σας, θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά στο HP All-in-One.

Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθμό σειράς και τον κωδικό συντήρησης για τη συσκευή HP All-in-One εκτυπώνοντας μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας.



Σημείωση Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το HP All-in-One, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σειράς στο αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος της συσκευής. Ο αριθμός σειράς είναι ο κωδικός 10 χαρακτήρων στην επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

Άκυρο

Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη



Για να εκτυπώσετε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.

2. Με πατημένο το κουμπί **Άκυρο**, πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Εκτυπώνεται η αναφορά ελέγχου λειτουργίας, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός σειράς και ο κωδικός συντήρησης.

Επικοινωνία με την HP

Υποστήριξη για τις παρακάτω χώρες/περιοχές παρέχεται από τη διεύθυνση www.hp.com/support: Αυστρία, Βέλγιο, Κεντρική Αμερική & Καραϊβική, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελβετία και Ήνωμένο Βασίλειο.



www.hp.com/support

61 56 45 43	الجزائر
Österreich	www.hp.com/support
800 171	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310
Danmark	www.hp.com/support
2 532 5222	مصر
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Magyarország	1 382 1111
Ireland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Luxembourg	www.hp.com/support
Luxemburg	www.hp.com/support
22 404747	المغرب

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	تونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

* 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

* 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One για μεταφορά

Εάν μετά την επικοινωνία σας με το τμήμα Υποστήριξης πελατών της HP ή κατά την επιστροφή στο σημείο αγοράς σας ζητηθεί να αποστέλλετε τη συσκευή HP All-in-One για επισκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε τυχόν βλάβες στο προϊόν της HP.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One.

Αν το HP All-in-One δεν ενεργοποιηθεί, παραλείψτε τα βήματα 1 έως 6. Δεν θα μπορείτε να αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης. Πηγαίνετε στο βήμα 8.

2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στο φορείο.

3. Περιμένετε μέχρι το φορείο να παραμείνει σταθερό και αθόρυβο και στη συνέχεια αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης από τις υποδοχές τους.

Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντικατάσταση δοχείων μελάνης**.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης σε ένα προστατευτικό δοχείων μελάνης ή σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα, ώστε να μην στεγνώσουν και φυλάξτε τα. Μην τα αποστέλλετε μαζί με τη συσκευή HP All-in-One, εκτός εάν έχετε τέτοια υπόδειξη από τον αντιπρόσωπο του τμήματος κλήσεων υποστήριξης πελατών της HP.

5. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης στο φορείο και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να επανέλθει το φορείο στην αρχική του θέση (στη αριστερή πλευρά).



Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι το φορείο έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.


6. Πλατήστε το κουμπί **Ενεργοπ./Συνέχεια** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

7. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πτίζα και έπειτα από τη συσκευή HP All-in-One.



Σημείωση Μην αποστέλλετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό με τη συσκευή HP All-in-One. Η νέα συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One δεν θα αποσταλεί με αυτά τα στοιχεία. Φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό σε ασφαλές μέρος μέχρι να παραλάβετε τη νέα συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One.

8. Εάν τα έχετε κρατήσει, χρησιμοποιήστε τα αρχικά υλικά συσκευασίας ή τα υλικά συσκευασίας της νέας σας μονάδας για να συσκευάσετε το HP All-in-One για αποστολή.

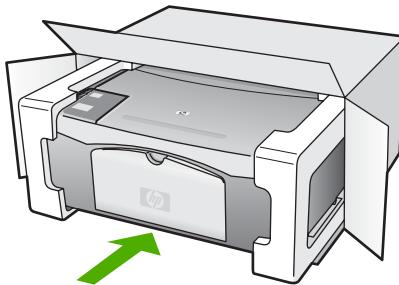

Εάν δεν έχετε τα υλικά αρχικής συσκευασίας, χρησιμοποιήστε άλλα κατάλληλα υλικά. Η βλάβη κατά τη μεταφορά που προκαλείται από ακατάλληλη συσκευασία ή/και από ακατάλληλη μεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

9. Τοποθετήστε την επικέτα μεταφοράς για επιστροφή στο εξωτερικό του κουτιού.
10. Συμπεριλάβετε τα παρακάτω αντικείμενα στο κουτί:
 - Ολοκληρωμένη περιγραφή των συμπτωμάτων για το τεχνικό προσωπικό (δείγματα από τα προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης θεωρούνται χρήσιμα).
 - Αντίγραφο του δελτίου πωλήσεων ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για να αποδείξετε το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης.
 - Το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και έναν αριθμό τηλεφώνου όπου βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της Hewlett-Packard

Το HP All-in-One συνοδεύεται από μια περιορισμένη εγγύηση η οποία περιγράφεται στην παρούσα ενότητα.

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Λογισμικό	90 ημέρες
Δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί τρώστο. Η παρόύσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπτηρισθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Πρόσθετα εξαρτήματα	1 έτος
Περιφερειακό μήλικο εκτυπωτή (δεύτερη λεπτομέρειας παρακάτω)	1 έτος

A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης

1. Η Hewlett-Packard (HP) εγγύαται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαπτώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ζεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
2. Για τα προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εντολών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.
3. Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαπτώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος καθώς οι άλλες καλύπτονται από προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
 - α. Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
 - β. Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
 - γ. Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος.
 - δ. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
4. Για τα προϊόντα εκτυπωτών της HP, η χρήση δοχείου μελάνης άλλου κατασκευαστή ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης δεν επηρεάζει την εγγύηση προς τον πελάτη ή οποιοδήποτε συμβόλαιο υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια βλάβη ή ελάττωμα του εκτυπωτή οφελείται στην χρήση δοχείου μελάνης άλλου κατασκευαστή ή δοχείου που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, θα ισχύει η κανονική χρέωση της HP για την απαραίτηση εργασίας και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της βλάβης ή του ελαπτώματος του εκτυπωτή.
5. Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λαβεί ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαπτωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
7. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημιώσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαπτωματικό προϊόν στην HP.
8. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφαρμόλων με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
9. Στα προϊόντα της HP ένδεχται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
10. Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από έξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.

B. Περιορισμοί της εγγύησης

- ΣΤΟ ΒΑΘΟΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΆΛΛΑ ΕΙΓΓΥΗΣΗ ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΝΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Γ. Περιορισμοί της ευθύνης

- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν την μοναδικής και αποκλειστικής αποζημιώσεως προς τον πελάτη.
- ΣΤΟ ΒΑΘΟΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΑΚΤΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ή ΆΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Δ. Τοπική νομοθεσία

- Η παρόύσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα πατόντας από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, καθώς σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμου.
- Στο βαθμό που η παρόύσα δήλωση εγγύησης αντικείται στην τοπική νομοθεσία, η παρόύσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
 - α. Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακτημένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δηλώσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),
 - β. Να η περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης περιορισμούς, ή
 - γ. Να παρακραυών στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σωπηρών εγγύησεων.
- ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΟΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΆΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP

Αγαπητέ πελάτε,

Συνημμένα αναφέρονται οι επιλογμένες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή)

Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τις επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.

Ελλαδα/ Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΑ

11 Τεχνικές πληροφορίες

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισμών σχετικά με τη συσκευή HP All-in-One παρέχονται σε αυτήν την ενότητα.

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος τόσο για Windows όσο και για Mac, προδιαγραφές σχετικά με το χαρτί, την εκτύπωση, την αντιγραφή, την κάρτα μνήμης, τη σάρωση, αλλά και φυσικές προδιαγραφές, προδιαγραφές ισχύος και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, ρυθμιστικές προειδοποιήσεις και τη δήλωση συμμόρφωσης.

Απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις συστήματος για το λογισμικό βρίσκονται στο αρχείο Readme. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο Readme αν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο φάκελο ανωτάτου επιπέδου του CD-ROM με το λογισμικό για το HP All-in-One. Εάν έχει ήδη εγκατασταθεί λογισμικό για Windows, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme από το κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε Προγράμματα, Hewlett-Packard, HP PSC 1400 Series, View the Readme File.

Προδιαγραφές χαρτιού

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τις χωρητικότητες των δίσκων χαρτιού, τα μεγέθη χαρτιού και τις προδιαγραφές των περιθωρίων εκτύπωσης.

Χωρητικότητες δίσκων χαρτιού

Τύπος	Βάρος χαρτιού	Δίσκος χαρτιού ¹	Δίσκος εξόδου ²
Απλό χαρτί	20 έως 24 lb.(75 έως 90 gsm)	100 (χαρτί 20 lb.)	50 (χαρτί 20 lb.)
Χαρτί Legal	20 έως 24 lb.(75 έως 90 gsm)	100 (χαρτί 20 lb.)	50 (χαρτί 20 lb.)
Κάρτες	110 lb. ευρετηρίου μέγ. (200 gsm)	20	10
Φάκελοι	20 έως 24 lb.(75 έως 90 gsm)	10	10
Φιλμ διαφάνειας	Δεν ισχύει	20	15 ή λιγότερα
Επικέτες	Δεν ισχύει	20	10
Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)	145 lb. (236 gsm)	20	15
Φωτογραφικό χαρτί 216 x 279 mm (8,5 x 11 ίν ίν σες)	Δεν ισχύει	20	10

1 Μέγιστη χωρητικότητα.

2 Η χωρητικότητα του δίσκου εξόδου επηρεάζεται από τον τύπο του χαρτιού και την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείτε. Η HP συνιστά να αδειάζετε το δίσκο εξόδου συχνά.

Μεγέθη χαρτιού

Τύπος	Μέγεθος
Χαρτί	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm
Φάκελοι	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Φιλμ διαφάνειας	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Φωτογραφικό χαρτί	102 x 152 mm
Κάρτες	76 x 127 mm Κάρτα ευρετηρίου: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Χαγκάκι: 100 x 148 mm
Ετικέτες	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Προσαρμοσμένο	76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Προδιαγραφές περιθωρίων εκτύπωσης

	Άνω (εμπρός πλευρά)	Κάτω μέρος (τελευταίο άκρο) ¹
Χαρτί ή φιλμ διαφάνειας		
H.P.A. (Letter, Legal, Executive)	1,5 mm	12,7 mm
ISO (A4, A5) και JIS (B5)	1,8 mm	12,7 mm
Φάκελοι		
	3,2 mm	3,2 mm
Κάρτες		
	1,8 mm	11,7 mm

1 Αυτό το περιθώριο δεν είναι συμβατό. Ωστόσο, η συνολική περιοχή εγγραφής είναι συμβατή. Η περιοχή εγγραφής έχει μετατοπιστεί από το κέντρο κατά 5,4 mm (0,21 ίντσες), δημιουργώντας ασύμμετρα επάνω και κάτω περιθώρια.

Προδιαγραφές εκτύπωσης

- Ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης 600 x 600 dpi
- Βελτιστοποιημένη ανάλυση 4800 x 1200 dpi
- Μέθοδος: Θερμική ψεκασμού drop-on-demand
- Γλώσσα: LIDIL (lightweight imaging device interface language)
- Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου
- Κύκλος λειτουργίας: 500 εκτυπωμένες σελίδες το μήνα (μέσος όρος)
- Κύκλος λειτουργίας: 5.000 εκτυπωμένες σελίδες το μήνα (μέγιστο)

Λειτουργία		Ανάλυση (dpi)	Ταχύτητα (ppm)
Μέγ. DPI	Ασπρόμαυρη	Βελτιστοποιημένη ανάλυση 4800 x 1200 dpi	0,12
	Έγχρωμη	Βελτιστοποιημένη ανάλυση 4800 x 1200 DPI ¹	0,12
Βέλτιστη	Ασπρόμαυρη	1200 x 1200	0,92
	Έγχρωμη	Βελτιστοποιημένη ανάλυση 1200 x 1200 έως 4800 dpi	0,92
Κανονική	Ασπρόμαυρη	600 x 600	7
	Έγχρωμη	600 x 600	2,88
Γρήγορη κανονική	Ασπρόμαυρη	600 x 600	7
	Έγχρωμη	600 x 600	4,69
Γρήγορη	Ασπρόμαυρη	300 x 300	18
	Έγχρωμη	300 x 300	13

1 Έως βελτιστοποιημένη ανάλυση 4800 x 1200 dpi για έγχρωμη εκτύπωση σε φωτογραφικά χαρτιά ανώτερης ποιότητας, ανάλυση εισόδου 1200 x 1200 dpi.

Προδιαγραφές αντιγραφής

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
- Έως 9 αντίγραφα από το πρωτότυπο (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Προσαρμογή στη σελίδα
- Έως 18 αντίγραφα το λεπτό - ασπρόμαυρη, 13 αντίγραφα το λεπτό - έγχρωμη (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Η ταχύτητα αντιγραφής διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Λειτουργία		Ταχύτητα (ppm)	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Ανάλυση σάρωσης (dpi) ¹
Βέλτιστη	Ασπρόμαυρη	έως 0,8	600 x 600	600 x 2400
	Έγχρωμη	έως 0,8	1200 x 1200 ²	600 x 2400
Γρήγορη	Ασπρόμαυρη	έως 18	300 x 1200	600 x 1200
	Έγχρωμη	έως 13	600 x 300	600 x 1200

1 Μέγιστη σε κλιμάκωση 400%.

2 Σε φωτογραφικό χαρτί.

Προδιαγραφές σάρωσης

- Συμπεριλαμβανόμενο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας
- Ενσωματωμένο λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) που μετατρέπει αυτόματα το σαρωμένο κείμενο σε επεξεργάσιμο κείμενο
- Η ταχύτητα σάρωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυτπλοκότητα του εγγράφου.
- Διασύνδεση συμβατή με Twain
- Ανάλυση: Έως 600 x 2400 dpi οπτική, 19200 dpi βελτιωμένη (μέσω λογισμικού)
- Χρώμα: χρώμα 36-bit, κλίμακα του γκρι 8-bit (256 επίπεδα του γκρι)
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από τη γυάλινη επιφάνεια: 21,6 x 29,7 cm

Φυσικά χαρακτηριστικά

- Ύψος: 16,97 cm
- Πλάτος: 44 cm
- Βάθος: 25,9 cm
- Βάρος: 4,5 kg

Προδιαγραφές ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος: 80 W μέγιστη
- Τάση εισόδου: AC 100 έως 240 V ~ 1 A 50–60 Hz, γειωμένη
- Τάση εξόδου: DC 32 V==940 mA, 16 V==625 mA

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

- Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15°C έως 32°C (59°F έως 90°F)
- Επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 5°C έως 40°C (41°F έως 104°F)
- Υγρασία: 15% έως 85% RH χωρίς συμπύκνωση
- Όρια θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας (αποθήκευση): -40° έως 60° C (-40° έως 140° F)
- Εάν υπάρχουν έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι πιθανό η εκτύπωση από το HP All-in-One να είναι ελαφρώς αλλοιωμένη
- Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίων USB μήκους μικρότερου ή ίσου με 3 μέτρα (10 πόδια) για τον περιορισμό του θορύβου από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Πρόσθετες προδιαγραφές

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου από την τοποθεσία web της HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση: www.hp.com/support.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή όζοντος, την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση χαρτιού, τα πλαστικά εξαρτήματα, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού και τα προγράμματα ανακύκλωσης.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η εταιρεία Hewlett-Packard έχει δεσμευτεί να προσφέρει προϊόντα ποιότητας με σεβασμό προς το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε με διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά ώστε να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της HP "Commitment to the Environment" στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Παραγωγή όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν εκλύει σημαντικά επίπεδα όζοντος (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα άνω των 25 γραμμαρίων χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα αναγνώρισης πλαστικών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών από την τοποθεσία web της HP, στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet μπορούν να επικοινωνήσουν με το τοπικό Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων επιστροφής προϊόντων και ανακύκλωσης σε πολλές χώρες/περιοχές, καθώς και συνεργασία με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης η HP συντηρεί πόρους, προβαίνοντας σε ανακατασκευή και αναπώληση σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα. Αυτό το προϊόν της HP περιέχει τα παρακάτω υλικά τα οποία ίσως απαιτούν ειδικό χειρισμό στο τέλος της ζωής τους:

- Υδράργυρο στη λάμπτα φθορισμού του σαρωτή (< 2 mg)
- Μόλυβδο στα σημεία συγκόλλησης (Από την 1 Ιουλίου 2006 όλα τα νεοκατασκευασθέντα προϊόντα θα διαθέτουν σημεία συγκόλλησης και εξαρτήματα χωρίς μόλυβδο σύμφωνα με την Οδηγία 2002/95/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP

Η HP έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιπρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση για τους πελάτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνει ανακύκλωση του προϊόντος αυτού αφού διανύσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του, όπως απαιτεί ο νόμος. Το παρακάτω σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η απόρριψη του προϊόντος αυτού μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν αυτό στο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής που βρίσκεται κοντά σας για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη απόρριψή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και ανακύκλωση των προϊόντων της HP γενικά, επισκεφτείτε την τοποθεσία: <http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/recycle/index.html>.



Ρυθμιστικές προειδοποιήσεις

Η συσκευή HP All-in-One πληροί τις προδιαγραφές προϊόντος στη χώρα/περιοχή σας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για το ρυθμιστικό αριθμό αναγνώρισης μοντέλου της συσκευής σας HP All-in-One, μια δήλωση για την FCC και ζεχωριστές ειδοποιήσεις για τους χρήστες στην Αυστραλία και στην Κορέα.

Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, το προϊόν σας διαθέτει ένα κωδικό αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο κωδικός αναγνώρισης σύμφωνα με τους κανονισμούς για το προϊόν σας είναι SDGOB-0401-02. Ο κωδικός αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία του προϊόντος (HP PSC 1400 All-in-One series) ή τον κωδικό του προϊόντος (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Προσοχή Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Ευρετήριο

Α

- άκυρο
- αντιγραφή 21
- εργασία εκτύπωσης 24
- σάρωση 26
- αναγνωριστικό τεχνικής
 - υποστήριξης 54
- ανακύλωση 63
- ανακύλωση αναλώσιμων για εκτυπωτές ψεκασμού 63
- αναφορά αυτόματου ελέγχου 36
- αναφορές
 - αυτόματος έλεγχος 36
- αντίγραφα χωρίς περιθώρια
 - Φωτογραφία 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσων) 19
- αντιγραφή
 - άκυρο 21
 - προδιαγραφές
 - αντιγραφής 61
 - τύποι χαρτιού,
 - συνιστώμενοι 17
- αντιμετώπιση προβλημάτων
 - εγκατάσταση υλικού 44
 - επικοινωνία με την Υποστήριξη HP 43
 - επισκόπηση 43
 - επισκόπηση
 - εγκατάστασης 44
 - λειτουργίας 49
 - λογισμικό, εγκατάσταση 46
 - πηγές υποστήριξης 43
 - αντιμετώπιση προβλημάτων:
 - εμπλοκές, χαρτί 14
- απαιτήσεις συστήματος 59
- αποστολή σε συσκευή
 - HP Image Zone (Mac) 31
 - HP Image Zone (Windows) 30
- αριθμοί τηλεφώνου,
 - υποστήριξη πελατών 54
- αριθμός σειράς 54

Γ

- γυάλινη επιφάνεια
- καθαρισμός 35

τοποθέτηση πρωτοτύπου 9

γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

καθαρισμός 35

τοποθέτηση πρωτοτύπου 9

Δ

- δήλωση συμμόρφωσης
- Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 71
- Ηνωμένες Πολιτείες 71
- Δήλωση FCC 64
- διακοπή
 - αντιγραφή 21
 - εργασία εκτύπωσης 24
 - σάρωση 26
- διαφάνειες
 - τοποθέτηση 13
- δοχεία. δείτε δοχεία μελάνης
- δοχεία εκτύπωσης. δείτε δοχεία μελάνης
- δοχεία μελάνης
 - αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 50
 - έλεγχος επιπέδων μελάνης 36
 - ευθυγράμμιση 39
 - καθαρισμός 39
 - παραγγελία 33

Ε

- εγγύηση
- αναβαθμίσεις 53
- δήλωση 57
- εγκατάσταση καλωδίου 44
- εκτύπωση
 - ακύρωση εργασίας 24
 - αναφορά αυτόματου ελέγχου 36
 - από εφαρμογή
 - λογισμικό 23
 - από τον υπολογιστή 23
 - προδιαγραφές
 - εκτύπωσης 61
- εμπλοκές, χαρτί 14
- έναρξη, ασπρόμαυρη 4
- έναρξη, έγχρωμη 4

Κ

- καθαρισμός
 - γυάλινη επιφάνεια 35
 - δοχεία μελάνης 39
 - εξωτερική επιφάνεια 35
 - πίσω όψη καλύμματος 35
- καρτ-ποστάλ
 - τοποθέτηση 12
- κουμπί "άκυρο" 4
- κουμπί "σάρωση" 4

Λ

- λυχνίες κατάστασης
- επισκόπηση 4

Μ

- μέσα εκτύπωσης. δείτε χαρτί

Π

- παραγγελία
 - δοχεία μελάνης 33
 - λογισμικό 34
 - Οδηγός εγκατάστασης 34
 - Οδηγός χρήστης 34
 - χαρτί 33
- Περιβαλλοντικό πρόγραμμα
- διαχείρισης προϊόντος 62
- πίνακας ελέγχου

επισκόπηση 4
 πίσω όψη καλύμματος,
 καθαρισμός 35
 προδιαγραφές δείτε τεχνικές
 πληροφορίες
 προδιαγραφές ισχύος 62
 προδιαγραφές
 περιβάλλοντος 62
 προδιαγραφές περιθωρίων
 εκτύπωσης 60
 προδιαγραφές χαρτιού 59
 προεπιλεγμένος εκτυπωτής,
 ορισμός ως 24
 προσαρμογή στη σελίδα 20

Σ
 σάρωση
 από πίνακα ελέγχου 25
 διακοπή 26
 προδιαγραφές σάρωσης 62
 σέρβις 53
 δείτε επίσης υποστήριξη
 πελατών
 σημειώσεις κανονισμών
 δήλωση συμμόρφωσης 71
 δήλωση συμμόρφωσης
 (European Economic
 Area) 71
 Δήλωση FCC 64
 ειδοποίηση για χρήστες
 στην Κορέα 65
 ειδοποίηση για χρήστες
 στον Καναδά 65
 κωδικός αναγνώρισης
 μοντέλου σύμφωνα με
 τους κανονισμούς 64
 note à l'attention des
 utilisateurs Canadien 65
 σμίκρυνση/μεγέθυνση
 αντιγράφων
 προσαρμογή μεγέθους
 ώστε να ταιριάζει με
 letter ή A4 20
 συντήρηση
 αναφορά αυτόματου
 ελέγχου 36
 έλεγχος επιπέδων
 μελάνης 36
 ευθυγράμμιση δοχείων
 μελάνης 39
 καθαρισμός δοχείων
 μελάνης 39

καθαρισμός εξωτερικής
 επιφάνειας 35
 καθαρισμός επιφάνειας 35
 καθαρισμός πίσω όψης
 καλύμματος 35

T
 τεχνικές πληροφορίες
 απαιτήσεις συστήματος 59
 βάρος 62
 μεγέθη χαρτιού 60
 προδιαγραφές
 αντιγραφής 61
 προδιαγραφές
 εκτύπωσης 61
 προδιαγραφές ισχύος 62
 προδιαγραφές
 περιβάλλοντος 62
 προδιαγραφές περιθωρίων
 εκτύπωσης 60
 προδιαγραφές σάρωσης 62
 προδιαγραφές χαρτιού 59
 φυσικές προδιαγραφές 62
 χωρητικότητες δίσκων
 χαρτιού 59

τοποθέτηση
 διαφάνειες 13
 ετικέτες 13
 ευχετήριες κάρτες 13
 καρτ-ποστάλ 12
 πρωτότυπο 9
 φωτογραφικό χαρτί 10 x 15
 cm 12
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6
 ίντσών 12
 Χαγκάκι 12
 χαρτί πλήρους μεγέθους 10
 χαρτί A4 10
 χαρτί legal 10
 χαρτί letter 10

Y
 υποστήριξη
 πηγές 43
 πριν καλέσετε 43
 υποστήριξη πελατών
 αναγνωριστικό τεχνικής
 υποστήριξης 54
 αριθμός σειράς 54
 επικοινωνία 54
 Κορέα 56
 τοποθεσία web 53
 υποστήριξη HP

πριν καλέσετε 43
Φ
 φυσικές προδιαγραφές 62
 φωτογραφίες
 HP Image Zone 30
 φωτογραφικό χαρτί
 τοποθέτηση 12
 φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm
 τοποθέτηση 12
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ίντσών
 τοποθέτηση 12

X
 Χαγκάκι
 τοποθέτηση 12
χαρτί
 εμπλοκές 14
 μεγέθη χαρτιού 60
 μη συμβατοί τύποι 10
 παραγγελία 33
 συνιστώμενοι τύποι 9
 συνιστώμενοι τύποι
 αντιγραφής 17
 τοποθέτηση 10
χαρτί A4
 τοποθέτηση 10
χαρτί legal
 τοποθέτηση 10
χαρτί letter
 τοποθέτηση 10
 χωρητικότητες δίσκων
 χαρτιού 59

H
HP All-in-One
 επισκόπηση 3
 προετοιμασία για
 μεταφορά 56
HP Image Zone
 επισκόπηση 6
 HP Instant Share 30, 31
 Mac 7, 31
 Windows 6, 30
HP Instant Share
 αποστολή εικόνων από το
 HP image Zone (USB)
 30
 αποστολή σε συσκευή 30
 αποστολή φωτογραφιών με
 e-mail από το HP Image
 Zone (USB) 30
 πληροφορίες για 29

Ευρετήριο

ρύθμιση (USB)	29
HP Image Zone	30
HP Solution Center	
έναρξη (Windows)	6
λείπουν εικονίδια	48

I

Instant Share. <i>δείτε</i> HP Instant Share	
--	--

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of Conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0503

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
UL 60950: 1999
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004

Date

San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q7286-90171